

EAC

babyhit

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Коляска произведена в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.

Производитель:

ANHUI COOL-BABY CHILDREN PRODUCTS CO., LTD

Адрес:

HENGYI RD, NORTH INDUSTRY PARK, JIN'AN ECONOMIC AND DEVELOPMENT ZONE, LU'AN, ANHUI PROVINCE, CHINA, КИТАЙ

Импортер: ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",

Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
8 800 200 93 30

WWW.BABYHIT.RU



КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

модель **“VERSA”**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Спинка раскладывается до положения “лежа”.
- Съёмный поручень.
- Перекидная ручка.
- Большой тент.



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

КОЛЯСКА детская прогулочная

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.

Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.

Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!

- Коляска предназначена для детей от **7 мес. до 3-х лет** и весом до **20 кг.**
- Вес вещей в багажной корзине не должен быть более **5 кг.**
- Не допускается размещать в сидении коляски дополнительные подушки и матрасики толщиной более 25 мм.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» не более 1 часа без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



*** в комплект входит полог на ножки, противомоскитная сетка, дождевик и сумка.**

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

КОЛЯСКА детская прогулочная

СБОРКА



1. Раскладывание коляски (рис. 1-2).

Достаньте раму из коробки. Чтобы разложить раму коляски, потяните ручку и нижнюю стойку рамы в разных направлениях, как показано на рисунке, до полного раскладывания. Проверьте хорошо ли зафиксировалась рама.




2. Установка поручня (рис. 3).

Вставьте поручень в крепления на раме до щелчка. Проверьте хорошо ли он зафиксировался. Чтобы снять поручень, нажмите на кнопки по бокам и потяните его.

3. Установка передних колес (рис. 4).

Наденьте передние колеса на собранную ось (без педалей тормоза). Затем ось с колесами на раму коляски.

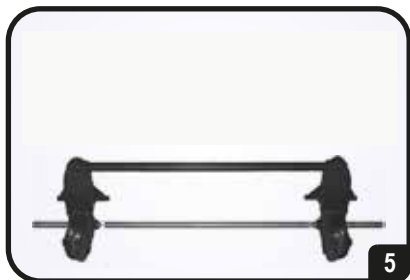

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

VERSA

4. Установка задних колес (рис. 5-6).

Установите колеса на собранную ось с педалями (рис.5), затем установите ось с колесами на раму, как показано на рисунке 6.



5. Тент (рис. 7-8).

Чтобы разложить тент коляски вниз до поручня («тент-батискаф»), расстегните молнию на тенте, скрывающую дополнительный сегмент тента, и разложите тент. При необходимости опустите солнцезащитный козырек.




6. Регулировка наклона спинки (рис. 9).

Сожмите рычаг механизма регулировки наклона спинки и установите необходимое Вам положение (на рисунке показана другая модель с полностью аналогичным механизмом регулировки наклона спинки).

ВНИМАНИЕ! Никогда не регулируйте наклон спинки, когда ребенок сидит в коляске.

КОЛЯСКА детская прогулочная

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

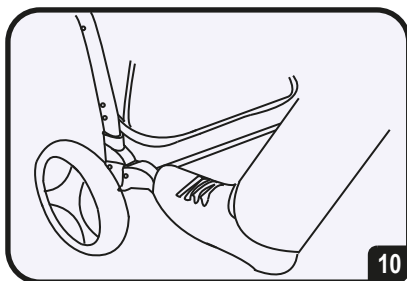

10

7. Использование тормоза (рис. 10).

Чтобы заблокировать задние колеса, нажмите педаль тормоза вниз. Чтобы разблокировать – потяните педаль тормоза вверх.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте тормоз, когда не придерживаете коляску рукой!


8. Ремни безопасности (рис. 11).

Чтобы застегнуть пряжку ремня безопасности, вставьте застёжки ремней в отверстия замка на пряжке и нажмите до щелчка. Чтобы расстегнуть пряжку, нажмите на кнопку посередине и потяните ремни из пряжки.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске!



11

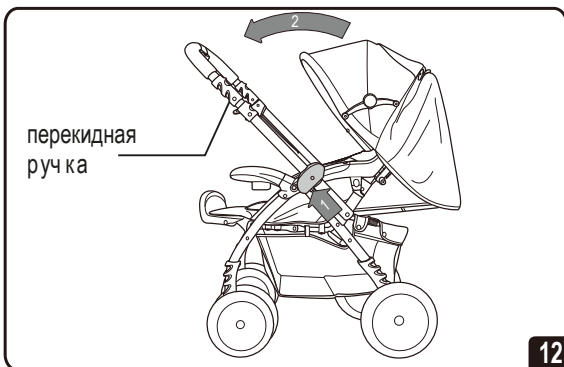


12

9. Регулирование перекидной ручки.

Как показано на рис. 12, потяните рычаги, расположенные сбоку на ручке, и переверните ручку на другую сторону.

СЛОЖЕНИЕ и УХОД

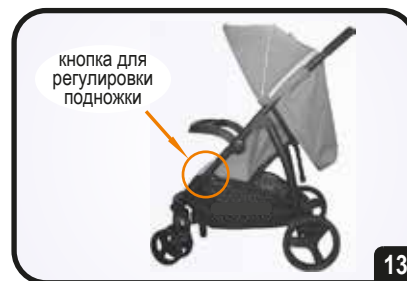

13



14

10. Регулировка наклона подножки (рис. 13-14).

Нажмите одновременно на кнопки, расположенные по бокам подножки, и установите необходимое Вам положение.



15



16

11. Складывание коляски (рис. 15-16).

Переставьте перекидную ручку в положение к задним колесам. Затем сложите тент коляски. Двумя руками потяните вверх ручки управления механизмом складывания, расположенные по обе стороны от ручки управления коляской, и потяните ручку управления коляски вниз для складывания коляски. После складывания зафиксируйте коляску в сложенном состоянии.

Чтобы избежать риска травмирования Вашего ребенка, регулярно проверяйте коляску и осуществляйте ее надлежащее обслуживание.

Для чистки текстильных изделий используйте щетку или другие приспособления для чистки. Мойте другие детали коляски обычным мылом или лосьоном.

Проверяйте надежность затяжки соединений. Проверяйте коляску на предмет наличия поврежденных деталей или непригодности текстильных деталей для дальнейшего использования. При необходимости, замените старые детали на новые. Все работы по замене деталей выполняйте исключительно в соответствии с инструкцией.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от 0° до 30° С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____


Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие ...**КОЛЯСКА детская прогулочная** Модель ...**VERSA**.....
Гарантийный срок..... **6 мес.** Срок службы..... **30 мес.**

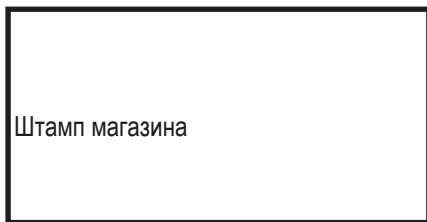

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.