

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, стандартам: QB2453.1-99, QB/T 2453.2-99 и в соответствии с требованиями TP TC 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.

Производитель:

NINGBO MYBABY BABY ITEMS MFG. CO., LTD.

Адрес: XING CI 5TH ROAD, BIN HAI 1ST ROAD, HANGZHOU WAN NEW AREA, CIXI CITY, ZHEJIANG 315321, CHINA

ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК" - официальный поставщик
торговой марки "Babyhit" в России,
Россия, г. Новосибирск, Шевченко д. 15/1

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
8 800 200 93 30

WWW.BABYHIT.RU



EAC


babyhit

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

модель "CRUISE"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перекидная ручка
- Широкое сидение.
- Поручень с паховым ремнем.
- Максимальный вес ребенка - 18 кг

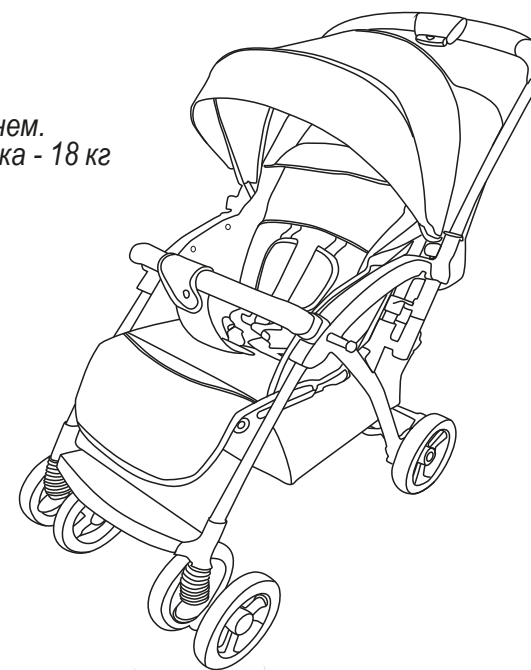

В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

КОЛЯСКА детская прогулочная

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.

- Коляска предназначена для ребенка в возрасте **от 7 мес. до 3-х лет**
- Максимальная вес ребенка - **18 кг.**
- Вес вещей, перевозимых в корзине, не должен превышать **4,5 кг.**
- Не перевозите в коляске ребенка, сумки, предметы или аксессуары, превышающие вес, рекомендуемый в инструкции производителя.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Это может быть опасно.
- Прежде чем регулировать положение коляски, убедитесь в том, что движущиеся элементы не касаются ребенка.
- Чтобы избежать серьезной травмы в результате падения или выскальзывания ребенка из коляски, всегда используйте ремни безопасности с ограничителями.
- Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
- Эта коляска рассчитана только на одного ребенка.
- Не вешайте сумки на ручку коляски, так как это может привести к ее неустойчивости.
- Не используйте для подъема на эскалаторе или по лестнице. Сложите коляску и перенесите ее вручную.
- Всегда используйте тормоза, если Вы не придерживаете коляску рукой.
- Убедитесь в том, что коляска полностью собрана, и проверьте все замки и защелки, прежде чем поместить ребенка в коляску.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня, огнеопасных предметов, мангала или нагревательных приборов.
- Не используйте коляску, если какие-либо винты, гайки, болты и т.д. отсутствуют, или поврежден какой-то из компонентов коляски.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
- Пожалуйста, проводите регулярные профилактические осмотры, техническое обслуживание и чистку коляски.
- Регулярный уход за всеми металлическими элементами коляски необходим для того, чтобы сохранить ее внешний вид неизменным.
- Пожалуйста, не возите коляску по паркету, ламинату, линолеуму или ковровому покрытию! Колеса могут оставить на полу пятна, которые будет невозможно удалить!
- Обратите внимание, что узоры на ткани, рисунки и аксессуары, изображенные в этом руководстве, могут отличаться от изображенных на коляске, которую вы приобрели.
- Обратите внимание, что некоторые виды тканей (например, джинс) могут со временем выцветать. Это нормальное явление и не является причиной для компенсации.
- Внесение изменений в конструкцию коляски запрещено.
- **Запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком.**


CRUISE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Коляска может также комплектоваться дождевиком, противомоскитной сеткой и другими аксессуарами. Уточните комплектацию коляски у продавца при покупке.

СБОРКА

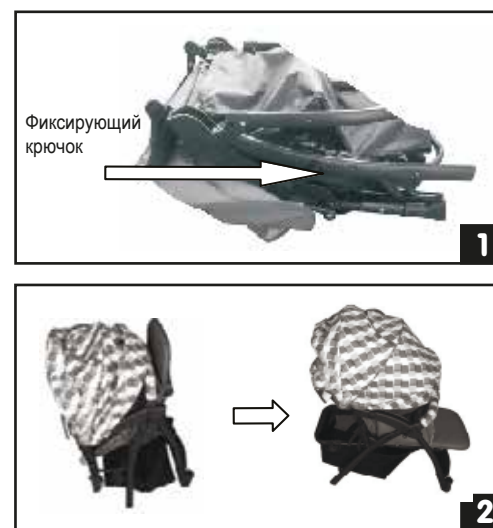

1. Сборка рамы (рис. 1-2).

Достаньте раму коляски из коробки и полиэтиленового пакета. Отстегните фиксирующий крючок. Потяните переднюю часть рамы и ручку в разные стороны. Когда рама коляски разложится полностью, вы услышите щелчок фиксаторов. Перед дальнейшей сборкой убедитесь, что рама надежно зафиксирована в рабочем разложенном состоянии.

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



2. Установка блока передних колес (рис. 3).

Наденьте блок передних колес на стакан крепления на стойке передних колес на раме, расположив блок педалью фиксатора вверх. Перед дальнейшей сборкой коляски убедитесь, что блок передних колес зафиксирован на стойке.

3. Сборка задней оси (рис. 4).

Наденьте заднее колесо на ось, расположив его, как показано на рис. 4. Закрепите колесо при помощи шайбы и шплинта, находящихся в комплекте. Закройте центральную часть колесного диска декоративным колпачком.

4. Установка задней оси с колесами на раму (рис. 5).

Расположите заднюю ось с колесами относительно рамы, как показано на рис. 5. Наденьте крепления задней оси на задние стойки рамы коляски. Убедитесь что подпружиненные шпонки встали в пазы, расположенные на внутренней стороне пластиковых креплений задней оси.

5. Установка перекидной ручки (рис. 6).

Расположите перекидную ручку коляски, как показано на рис. 6. Вставьте ручку в соответствующие посадочные стаканы с боков рамы, совместив шпонки на ручки с отверстиями в стаканах.


6. Установка поручня на раму (рис. 7).

Установите поручень в посадочные отверстия на раме. Чтобы снять поручень, надавите на кнопки, расположенные по бокам подлокотников рамы коляски и потяните на в сторону от рамы.

7. Регулировка наклона подножки (рис. 8).

Возьмитесь за подножку, как показано на рисунке 8. Надавите на кнопки расположенные по бокам шарниров подножки и измените наклон подножки до нужного вам положения. Не применяйте чрезмерного усилия при проведении данной операции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

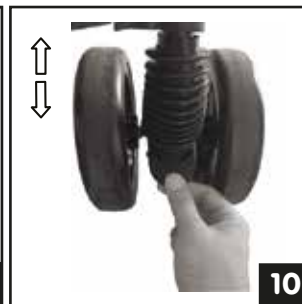

8. Снятие блока передних колес (рис.9).

Надавите на защелку блока передних колес, расположенную в его нижней части и потяните колеса, как показано на рис. 9.

9. Фиксация передних колес в положении "прямо" (рис. 10).

Надавите на педаль, расположенную на блоке передних колес и поверните колес в положение прямо. Фиксатор встанет в паз и колеса зафиксируются. Чтобы снять фиксацию передних колес, поднимите педаль фиксатора в исходное положение.

10. Регулировка наклона спинки (рис.11).

Возьмитесь за ручку управления фиксатором спинки. Потяните эту ручку и опустите спинку в нужное вам положение. Поднять спинку можно, не используя ручку фиксатора.

11. Использование тормоза (рис. 12).

Для того, чтобы заблокировать задние колеса, надавите на планку тормозных педалей. Убедитесь, что фиксаторы тормозных педалей вошли в соответствующие пазы на тормозных втулках колес. Для разблокировки задних колес, поднимите тормозные педали.

12. Использование перекидной ручки (рис. 13).

Возьмитесь за фиксаторы перекидной ручки, расположенные по бокам коляски, как показано на рисунке 13. Потяните их на себя и перекиньте ручку коляски на другую сторону. Убедитесь что ручка зафиксирована в новом положении.

13. Складывание коляски (рис.14).

Перекиньте ручку к задним колесам. Возьмитесь за ручку и надавите на кнопку защиты от случайного складывания, затем надавите на большую кнопку механизма складывания. Не отпуская большую кнопку, толкайте ручку коляски вперед и вниз. Коляска в сложенном виде показана на рисунке 14.

УХОД

Во избежание получения травм вашим ребенком, необходимо регулярно проверять коляску. При обнаружении неполадок, устранять их.

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, смажьте смазкой без силикона или вазелиновым маслом петли и соединительные элементы для обеспечения их плавной работы.
- Очистите сиденье, протрите его влажной тряпкой и высушите на открытом воздухе.
- Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты, тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование коляски.
- Пластиковые части детской коляски протирайте влажной губкой, не используйте абразивные и отбеливающие средства.
- Перегрев или длительное воздействие солнечных лучей могут стать причиной изнашивания и выцветания ткани.
- Регулярно проверяйте крепежные болты и колесные оси и производите замену поврежденных деталей.
- По мере необходимости протирайте сухой ветошью и смазывайте невязкими жидкостями (например, силиконовым спреем) колеса, соединительные устройства, блоки креплений, прочие узлы, где возникает трение. Использование вязких смазочных материалов сопряжено с притягиванием песка и грязи, со временем это может привести к выходу из строя механизма коляски.

Чистка тканевого чехла коляски.

1. Чехол коляски изготовлен из тканей с влагозащитной (противодождевой) пропиткой. При попадании влаги на чехол не складывайте коляску, в том числе тент, это затруднит испарение влаги. Всегда сушите коляску в естественных условиях: не следует ее устанавливать вблизи открытых источников огня, напротив радиаторов отопления, под прямыми солнечными лучами.
2. В результате износа, под воздействием прямых солнечных лучей, чисток, цвета тканей чехла детской коляски могут изменять свой цвет (выцветать, вымываться).
3. В первую очередь износу и выгоранию подвергаются края и изгибы чехла детской коляски. Пожалуйста, учитывайте это при хранении и транспортировке коляски и аксессуаров к ней.
4. Незначительные загрязнения чехла коляски могут быть удалены при помощи влажной губки и мягких (натуральных) моющих средств.
5. Стирка чехла невозможна. При чистке и протирании чехла не используйте абразивных и отбеливающих моющих средств.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от -20° до 30° С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие**КОЛЯСКА детская прогулочная** Модель**VOYAGE**
Гарантийный срок..... **6 мес.** Срок службы..... **30 мес.**

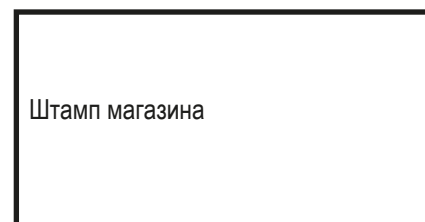

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 201__г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.