

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, стандартам: QB2453.1-99, QB/T 2453.2-99 и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков” утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797

Производитель:

Kunshan Smart Kids Baby Product Co., Ltd

Адрес: 398, Liyi Road, Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu Province, P.R. China

ООО «ИНТРАНСЛОГИСТИК» - официальный поставщик
торговой марки "Babyhit" в России,
Адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко д. 15/1

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
8 800 200 93 30
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО

WWW.BABYHIT.RU

EAC

babyhit

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

модель "DRIVE 2"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Легкая рама.
- Передние поворотные колеса.
- Компактное складывание рамы.
- Максимальный вес ребенка – 15 кг.
- Люлька в комплекте.



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

КОЛЯСКА детская универсальная

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



⚠ ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. **Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.**

- Коляска предназначена для ребенка от рождения до 3-х лет
- Максимальная нагрузка - 15 кг.
- Вес вещей, перевозимых в корзине, не должен превышать 4 кг.
- Запрещено перевозить в держателе для стакана предметы массой более 1 кг.
- Запрещено перевозить в кармане на задней части капюшона предметы массой более 0,5 кг.
- Эта коляска рассчитана только на одного ребенка.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Это может быть опасно.
- Не перевозите в коляске ребенка, сумки, предметы или аксессуары, превышающие вес, рекомендуемый в инструкции производителя.
- Чтобы избежать серьезной травмы или выскальзывания ребенка из коляски, всегда используйте ремни безопасности с ограничителями.
- Прежде чем регулировать положение коляски, убедитесь в том, что движущиеся элементы не касаются ребенка.
- Не позволяйте ребенку стоять на удлинителе сиденья.
- Не вешайте сумки на ручку коляски, так как это может привести к ее неустойчивости.
- Не используйте для подъема на эскалаторе или по лестнице. Сложите коляску и перенесите ее вручную.
- Всегда используйте тормоза, если Вы не придерживаете коляску рукой.
- Убедитесь в том, что коляска полностью разложена и собрана, проверьте все замки и защелки, прежде чем поместить ребенка в коляску.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня, огнеопасных предметов, мангала или нагревательных приборов.
- Не используйте коляску, если какие-либо винты, гайки, болты и т.д. отсутствуют, или поврежден какой-то из компонентов коляски.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
- Пожалуйста, проводите регулярные профилактические осмотры, техническое обслуживание и чистку коляски.
- Пожалуйста, не возите коляску по паркету, ламинату, линолеуму или ковровому покрытию! Колеса могут оставить на полу пятна, которые будет невозможно удалить!
- Обратите внимание, что узоры на ткани, рисунки и аксессуары, изображенные в этом руководстве, могут отличаться от изображенных на коляске, которую вы приобрели.
- Обратите внимание, что некоторые виды тканей (например, джинс) могут со временем выцветать. Это нормальное явление и не является причиной для компенсации.
- Внесение изменений в конструкцию коляски запрещено.
- Внимание! Не устанавливайте на сиденье детской коляски матрас толщиной более 10 мм.
- Запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.

DRIVE 2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

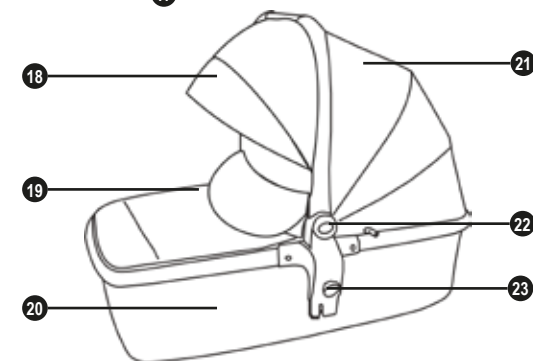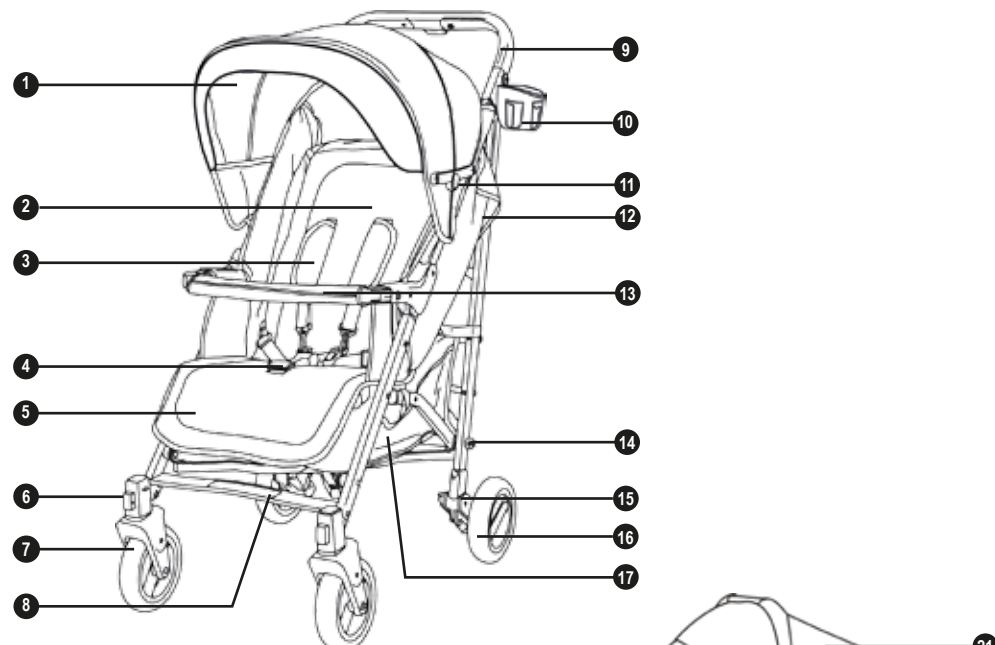

1. Тент
2. Спинка сиденья
3. Ремни безопасности
4. Паховый ремень
5. Регулируемая подножка
6. Фиксатор передних поворотных колес
7. Переднее колесо
8. Подставка для ног
9. Ручка
10. Подстаканник
11. Фиксатор тента
12. Фиксирующий крючок при сложении коляски
13. Ограничительный поручень
14. Второй фиксирующий крючок

15. Тормоз
16. Заднее колесо
17. Корзина
18. Козырек
19. Полог
20. Люлька
21. Тент люльки
22. Кнопка фиксатора тента
23. Крепление люльки на раме

КОЛЯСКА детская универсальная

СБОРКА



1



2



3



4




5



6



7

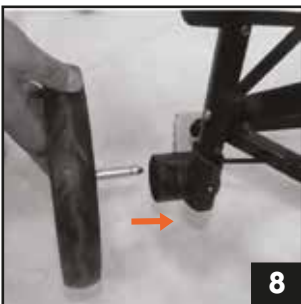

8

1. Раскладывание коляски (рис. 1-3).

1. Возьмитесь за ручки и потяните их вверх на себя.
2. Нажмите ногой на запирающую планку вниз, чтобы зафиксировать коляску в разложенном виде.

2. Сборка передних колес (рис. 4-6)*

1. Соедините передние колёса с соединительным элементом через паз в центре колёсной колодки до щелчка.
2. Чтобы зафиксировать передние колеса, опустите фиксатор переднего колеса вниз. Чтобы колеса начали снова вращаться, поднимите фиксатор вверх.
3. Чтобы снять переднее колесо, нажмите кнопку на соединительном элементе и потяните колесо вниз.

3. Сборка задних колес (рис. 7-8)*

1. Вставьте соединительный элемент задних колёс в конец трубки на задней раме до щелчка.
2. Закрепите задние колёса, как показано на рисунке, до щелчка.

* Обращаем Ваше внимание, что на картинках изображены другие колеса. В Вашей комплектации - колеса надувные (см. рисунок на стр. 2)

DRIVE 2

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




9



10



11

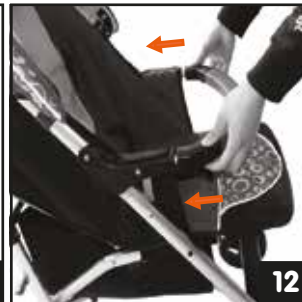

12



13



14



15



16

4. Регулировка тента (рис. 9-11).

1. Вставьте держатель тента на боковую трубку рамы. Затем немного сдвиньте держатель, чтобы соединить его с отверстиями на боковой трубке.
2. Чтобы открыть тент, нажмите на фиксатор тента вниз. Чтобы закрыть тент, нажмите на фиксатор тента вверх.
3. Чтобы снять тент, потяните его на себя.

5. Установка поручня (рис. 12-13).

1. Вставьте поручень в посадочные места на раме до щелчка.
2. Чтобы снять поручень, нажмите кнопку, расположенную сбоку и потяните поручень на себя.

6. Установка держателя для стакана (рис. 14).

1. Установите держатель как показано на рисунке.

7. Регулировка подножки (рис. 15).

1. Чтобы поднять подножку, потяните ее вверх до нужной высоты. Чтобы опустить подножку, нажмите на кнопки, расположенные по бокам и установите нужное положение.

8. Регулировка спинки (рис. 16).

1. Нажмите на кнопку и опустите

КОЛЯСКА детская универсальная
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ



17



18

спинку в нужное положение. Чтобы поднять спинку, просто нажмите на нее вверх.

9. Тормоз (рис. 17,18).

1. Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите педаль тормоза вниз.
2. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите педаль тормоза вверх.



19



20

10. Ремни безопасности (рис. 19).

Чтобы застегнуть ремни безопасности, вставьте пряжки в замок до щелчка. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на кнопки и потяните защелки в стороны.



21



22

11. Складывание коляски (рис. 20-25).

1. Отодвиньте кнопку, расположенную на ручке, в направлении, указанное стрелкой на рисунке.
2. Надавите ногой снизу-вверх на крестовину распорки рамы (см. рисунок)
3. Надавите ногой на предохранитель от случайного складывания коляски, расположенный в нижней правой части коляски.
4. Сложите коляску руками за ручку в направлении от себя.
5. Зафиксируйте раму коляски в сложенном виде при помощи пластикового крючка.



23



24



25




26

12. Снятие тканевого чехла сиденья коляски для установки люльки-переноски (рис. 26-31).

1. Отстегните кнопки, фиксирующие чехол сиденья на подлокотниках (всего 4 шт.).
2. Снимите тканевый чехол сиденья снизу коляски с двух сторон как показано на рисунке.
3. Отстегните кнопки, фиксирующие спинку коляски с внутренней стороны задних стоек рамы коляски.
4. Отстегните кнопки и крючки, фиксирующие спинку коляски с внутренней стороны передней стойки рамы коляски.
5. Проденьте защелку ремня безопасности в прорезь нижней части тканевого чехла сиденья.
6. Используйте 2 кнопки на в нижней части сзади спинки сиденья, чтобы снять целиком весь тканевый чехол сиденья.




27

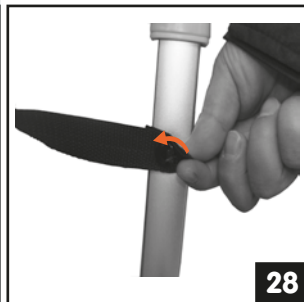

28

Для снятия тента коляски см. раздел 4 настоящей инструкции.

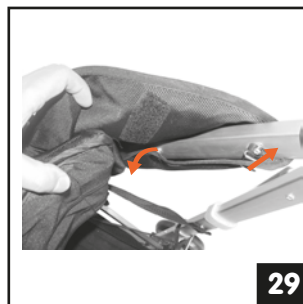


29




30

13. Установка люльки - переноски.(рис. 32-37).

1. Чтобы собрать люльку - переноску уберите внутренний матрасик и потяните ремни в стороны, чтобы стальные стержни -распорки зафиксировались в пластиковых пазах.


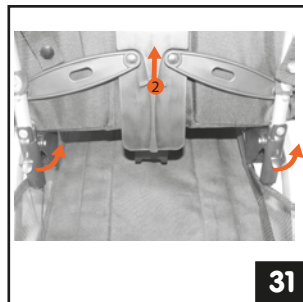


31

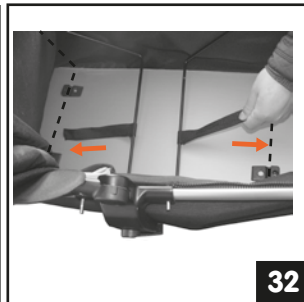

32

КОЛЯСКА детская универсальная ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ

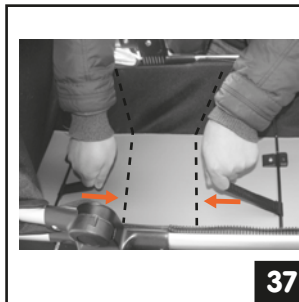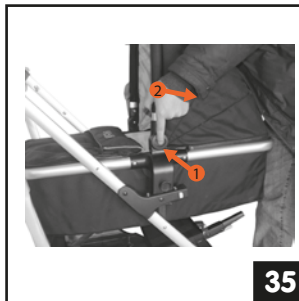

2. Используйте застежку-молнию для установки полога люльки.

3. Вставьте боковые крепления люльки в пазы, размещенные на двух подлокотниках коляски, чтобы установить люльку - переноску.

4. Для складывания тента люльки-переноски нажмите на кнопки с двух сторон люльки в месте соединения ручки - переноски люльки с основным каркасом рамы люльки и опустите ручку-переноску вместе с тентом.

5. Для снятия люльки-переноски с шасси коляски потяните вверх кнопки крепления люльки, расположенные по бокам люльки и снимите люльку с шасси.

6. Для складывания люльки - переноски потяните ремни, размещенные на стержнях-распорках по направлению к середине люльки.

УХОД

DRIVE 2

Во избежание получения травм вашим ребенком, необходимо регулярно проверять коляску. При обнаружении неполадок, устранять их.

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, смажьте смазкой без силикона или вазелиновым маслом петли и соединительные элементы для обеспечения их плавной работы.
- Очистите сиденье, протрите его влажной тряпкой и высушите на открытом воздухе.
- Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты, тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование коляски.
- Пластиковые части детской коляски протирайте влажной губкой, не используйте абразивные и отбеливающие средства.
- Перегрев или длительное воздействие солнечных лучей могут стать причиной изнашивания и выцветания ткани.
- Регулярно проверяйте крепежные болты и колесные оси и производите замену поврежденных деталей.
- По мере необходимости протирайте сухой ветошью и смазывайте невязкими жидкостями (например, силиконовым спреем) колеса, соединительные устройства, блоки креплений, прочие узлы, где возникает трение. Использование вязких смазочных материалов сопряжено с притягиванием песка и грязи, со временем это может привести к выходу из строя механизма коляски.

Чистка тканевого чехла коляски.

1. Чехол коляски изготовлен из водонепроницаемых (противоодежных) тканей. При попадании влаги на чехол не складывайте коляску, в том числе козырек, это затруднит испарение влаги. Всегда сушите коляску в естественных условиях: не следует ее устанавливать вблизи открытых источников огня, напротив радиаторов отопления, под прямыми солнечными лучами.
2. В результате износа, под воздействием прямых солнечных лучей, чисток, цвета тканей чехла детской коляски могут изменять свой цвет (выцветать, вымываться).
3. В первую очередь износу и выгоранию подвергаются края и изгибы чехла детской коляски. Пожалуйста, учитывайте это при хранении и транспортировке коляски и аксессуаров к ней.
4. Незначительные загрязнения чехла коляски могут быть удалены при помощи влажной губки и мягких (натуральных) моющих средств.
5. Стирка чехла невозможна. При чистке и протирании чехла не используйте абразивных и отбеливающих моющих средств.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от 0° до 30° С.

КОЛЯСКА детская универсальная**DRIVE 2****ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие**КОЛЯСКА детская универсальная** Модель**DRIVE 2**

Гарантийный срок..... **от рождения** Срок службы..... **36 мес.**

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - а) механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.