

EAC

babyhit

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.

**Производитель:**

NINGBO RUIHAO BABY PRODUCTS CO., LTD

**Адрес:**

SANHAI ROAD #63, INDUSTRIAL ZONE EAST SECTION, GUANHAIWEI TOWN, CIXI, CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA, КИТАЙ

*Импортер: ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",*

*Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1*

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ  
**8 800 200 93 30**

**WWW.BABYHIT.RU**



**КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ "ТРОСТЬ"  
HANDY**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Спинка раскладывается до положения "лежа".
- Съёмный поручень.
- Одинарные поворотные колеса.
- Багажная корзина



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**!** Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией **внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.**

**Внимание!** Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.

**Внимание!** Не обеспечивает защиты при несчастном случае!

- Коляска предназначена для детей от **7 мес. до 3-х лет** и весом до **20 кг**.
- Вес вещей в багажной корзине не должен быть более **5 кг** и **1 кг** в кармане (если он имеется).
- **Запрещено использование коляски при температуре ниже -5° С.**
- Не допускается размещать в сидении коляски дополнительные подушки и матрасики толщиной более 25 мм.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» не более 1 часа без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

**Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.**


## СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## 1. Комплект поставки

В комплект поставки входят: рама коляски с капюшоном и чехлом сиденья, два передних колесных блока с креплениями, задние колеса с тормозными механизмами, накладка на ножки, дождевик, антимоскитная сетка, поручень.


## 2. Сборка рамы

Достаньте раму из коробки. Убедитесь в отсутствии внешних механических повреждений. Возьмитесь за ручки коляски и поднимите их вверх, предварительно отстегнув фиксирующий крючок, если таковой имеется и застегнут. Зафиксируйте раму в рабочем положении, надавив на педаль распорки.

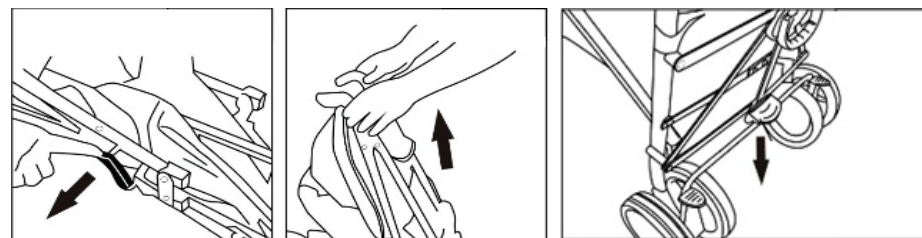

## 3. Установка и использование передних колес

Вставьте блок переднего одинарного колеса в одно из креплений на передней части рамы коляски. Убедитесь, что блок передних колес зафиксирован. Чтобы зафиксировать блок передних колес в положении «прямо», поднимите защелку вверх. Чтобы расфиксировать, опустите вниз. Повторите процедуру установки блока передних колес для второго крепления. Чтобы снять колеса надавите плоской отверткой на скрытые кнопки.

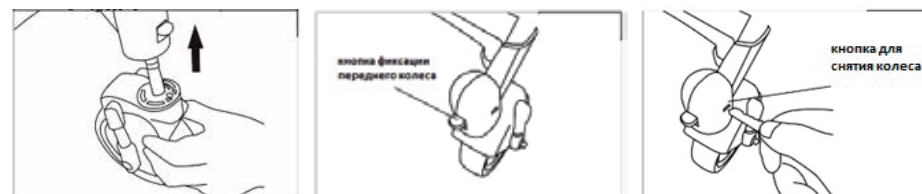
**ВНИМАНИЕ!**

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

## СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


### 4. Установка задних колес

Наденьте собранную блок задних колес на раму, расположив её, как показано на рисунке. Убедитесь, что шпонки на раме защелкнулись в соответствующих пазах на креплениях блока колес. Повторите процедуру для второго блока задних колес.

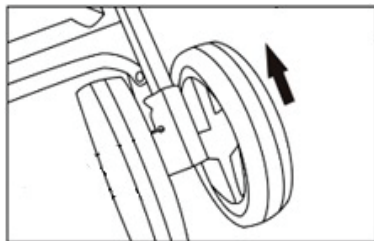


### 5. Установка поручня.

Закрепите поручень, установив его крепления чуть на пластиковом шарнире складывания рамы. Наденьте на поручень паховый разделительный ремень и застегните его на кнопки.

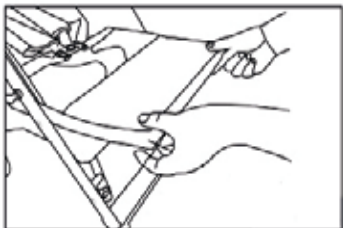

### 6. Регулировка подножки

Нажмите на кнопки, расположенные в нижней её части, и выберите нужно вам положение подножки. Не применяйте чрезмерное усилие, во избежание поломок.

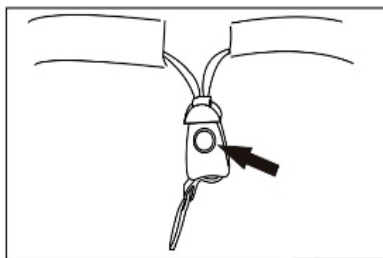


### 7. Регулировка спинки

Чтобы изменить угол наклона спинки воспользуйтесь пряжкой-фиксатором ремня, расположенного на задней части спинки. Ремень позволяет выбирать любое положение спинки по углу наклона в пределах от "лежа" до "сидя".

## СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 8. Складывание коляски

Потяните ручку распорки рамы вверх, как показано на рисунке. Надавите на педаль механизма предотвращения от случайного складывания. Сложите коляску и зафиксируйте её в сложенном виде при помощи пластиковой защелки.

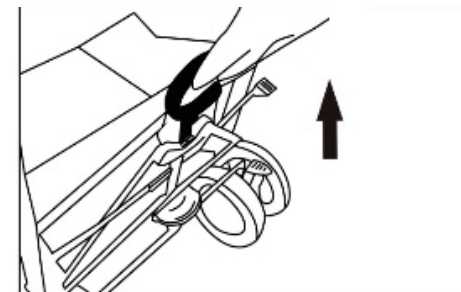

### 9. Уход и хранение

Хранить коляску лучше всего в сложенном виде, с застегнутым крючком, фиксирующим раму коляски.

Чтобы избежать риска травмирования Вашего ребенка, регулярно проверяйте коляску и осуществляйте ее надлежащее обслуживание.

Для чистки текстильных изделий используйте щетку или другие приспособления для чистки. Мойте другие детали коляски обычным мылом или лосьоном.

Проверяйте надежность затяжки соединений. Проверяйте коляску на предмет наличия поврежденных деталей или непригодности текстильных деталей для дальнейшего использования. При необходимости, замените старые детали на новые. Все работы по замене деталей выполняйте исключительно в соответствии с инструкцией.

**Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от -20° до 30° С.**

## КОЛЯСКА детская прогулочная

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


*Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.*

#### Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

#### Отметка о продаже

Изделие ...**КОЛЯСКА детская прогулочная** .... Модель ...**HANDY**.....  
Гарантийный срок..... **6 мес.** ..... Срок службы..... **30 мес.** .....

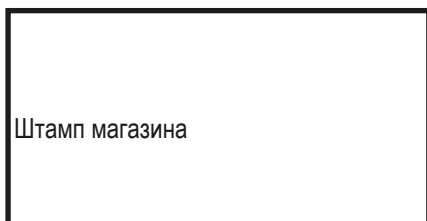

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

*Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.*

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г. Подпись \_\_\_\_\_

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.