

EAC

babyhit

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.

Производитель:
CIXI FORBABY CHILDREN'S PRODUCT CO., LTD.
Адрес: EAST DISTRICT, INDUSTRIAL ZONE, GUANHAIWEI TOWN,
CIXI, ZHEJIANG, CHINA

Импортер: ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1


ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
8 800 200 93 30

WWW.BABYHIT.RU



КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
модель **"FAVOURITE"**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

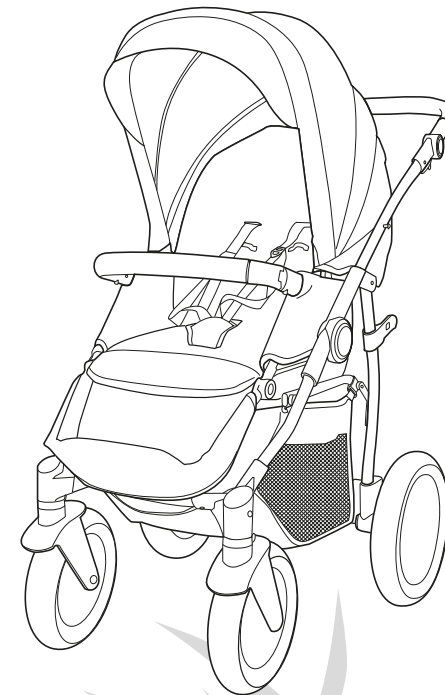

В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

babyhit

КОЛЯСКА детская универсальная



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

- Коляска предназначена для детей **от 0 мес. до 3-х лет** (с коробом для детей от рождения и до 7 мес.; с прогулочным блоком от 7 мес. и до 3-х лет) и весом до 15 кг.
- Максимальная нагрузка - **15 кг.**
- Корзина предназначена для перевозки груза **не более 5 кг.**
- Эта коляска рассчитана только на одного ребенка.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Это может быть опасно.
- Не перевозите в коляске ребенка, сумки, предметы или аксессуары, превышающие вес, рекомендуемый в инструкции производителя.
- Чтобы избежать серьезной травмы в результате падения или выскальзывания ребенка из коляски, всегда используйте ремни безопасности с ограничителями.
- Прежде чем регулировать положение коляски, убедитесь в том, что движущиеся элементы не касаются ребенка.
- Не позволяйте ребенку стоять на удлинителе сиденья.
- Не вешайте сумки на ручку коляски, так как это может привести к ее неустойчивости.
- Не используйте для подъема на эскалаторе или по лестнице. Сложите коляску и перенесите ее вручную.
- Всегда используйте тормоза, если Вы не придерживаете коляску рукой.
- Убедитесь в том, что коляска полностью собрана и зафиксирована, и проверьте все замки и защелки, прежде чем поместить ребенка в коляску.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня, огнеопасных предметов, мангала или нагревательных приборов.
- Не используйте коляску, если какие-либо винты, гайки, болты и т.д. отсутствуют, или поврежден какой-то из компонентов коляски.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- Пожалуйста, проводите регулярные профилактические осмотры, техническое обслуживание и чистку коляски.
- Пожалуйста, не возите коляску по паркету, ламинату, линолеуму или ковровому покрытию! Колеса могут оставить на полу пятна, которые будет невозможно удалить!
- Обратите внимание, что некоторые виды тканей (например, джинс) могут со временем выцветать. Это нормальное явление и не является причиной для компенсации.
- Внесение изменений в конструкцию коляски запрещено.
- Задействуйте устройство блокировки поворота передних колес для блокировки одного или обоих передних колес при движении по неровной или шероховатой поверхности.
- Запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Давление в шинах должно составлять 1,78 атм.



FAVOURITE

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1	Рама	1	
2	Прогулочный блок	1	
3	Передние колеса	2	
4	Задние колеса	2	
5	Ограничительный поручень	1	
6	Багажная корзина	1	
7	Тент	1	
8	Короб	1	
9	Европолог	1	
10	Полог для короба	1	
11	Дождевик	1	
12	Противомоскитная сетка	1	
13	Насос для колес	1	


КОЛЯСКА детская универсальная

КОМПЛЕКТАЦИЯ

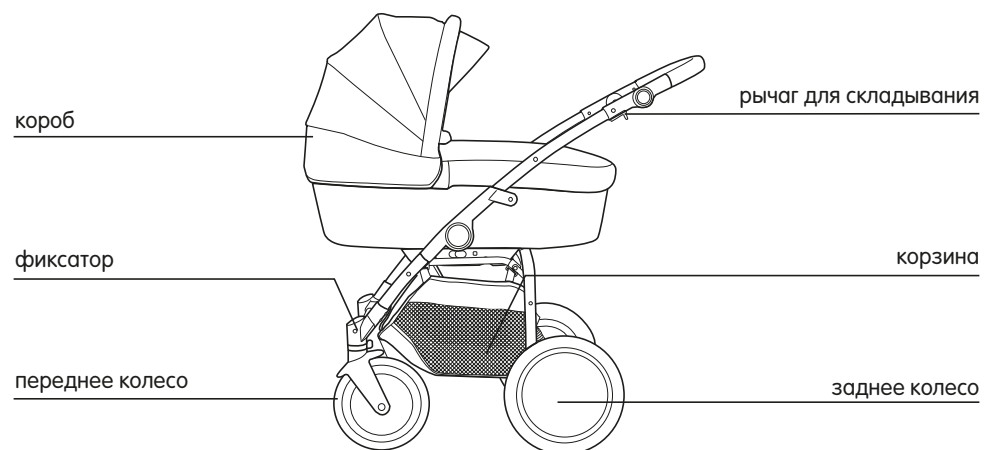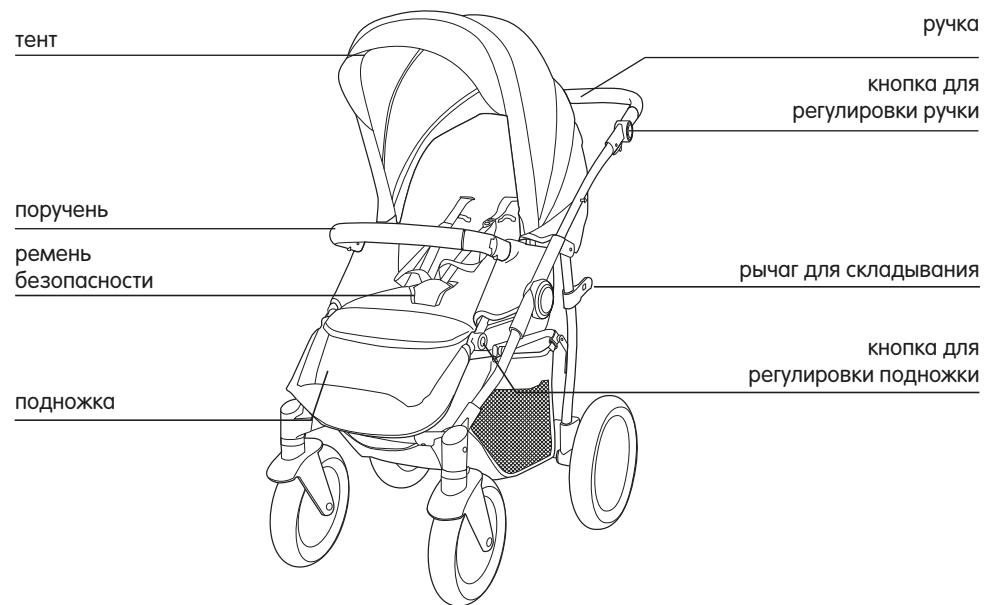


FAVOURITE


СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

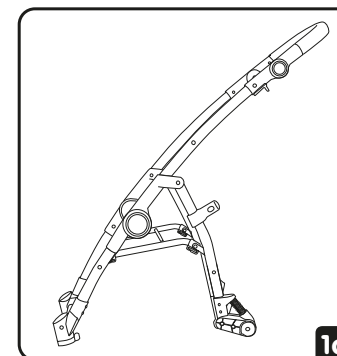

1. Раскладывание коляски:
Вытащите раму из упаковки, раскройте крючок для складывания, потом потяните раму наверх и назад. Когда коляска будет полностью раскрыта и разложена, вы услышите щелчок, как показано на рис. 1а.

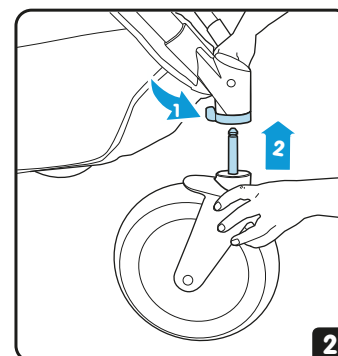



2. Установка и снятие передних колес:
Перед установкой отрегулируйте фиксатор на поворотном механизме. Вставьте с усилием ось переднего колеса в отверстие узла переднего колеса до щелчка. Повторите для другого колеса с другой стороны.
Чтобы снять колесо нажмите на кнопку и потяните колесо в сторону, как показано на рис. 2а.

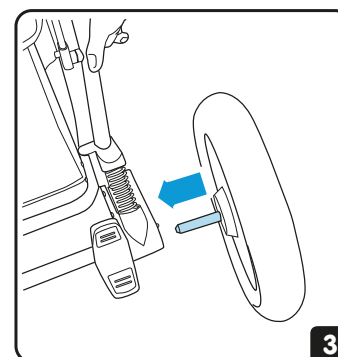

3. Установка и снятие задних колес
Вставьте с усилием ось заднего колеса в отверстие узла заднего колеса до щелчка. Повторите для другого колеса с другой стороны.
Чтобы снять колесо нажмите на кнопку и потяните колесо в сторону, как показано на рис. 3а.

КОЛЯСКА детская универсальная

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



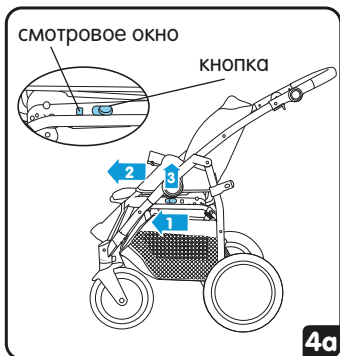
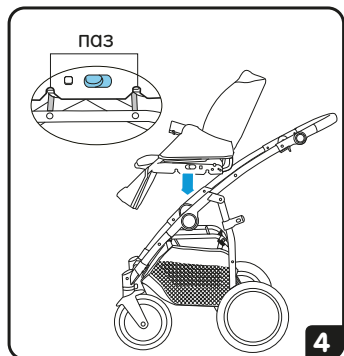


4. Установка и снятие прогулочного блока:

Установите прогулочный блок пазами на специальные перекладины на раме. Если вы услышали щелчок – значит прогулочный блок установлен правильно, а в смотровом окне будет зелёный цвет.

Чтобы снять прогулочный блок, сдвиньте кнопку с зелёной круговой надписью вперед на месте, которая находится слева на прогулочном блоке, если вы услышали щелчок, а в смотровом окне красный цвет, сдвиньте кнопку с голубой круговой надписью, которая находится на правом боку прогулочного блока по ходу, и в то же время потяните прогулочный блок вверх.

Установка короба: Короб устанавливается и снимается также, как и прогулочный блок.

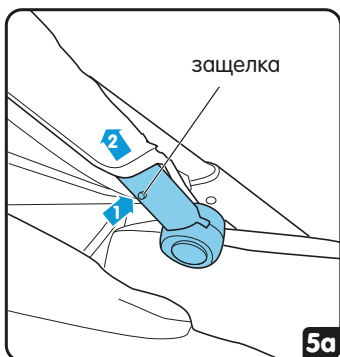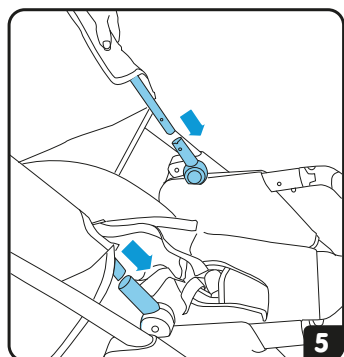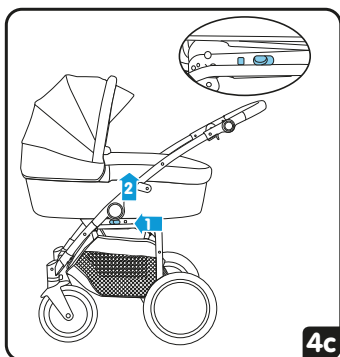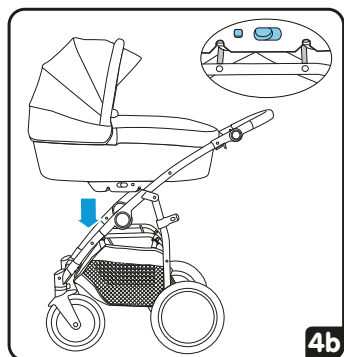


5. Установка и снятие тента:

Вставьте с усилием держатели тента в стойку соединения тента, если вы увидели защелки, которые находятся в дуге тента, это значит, что тент на месте.

Чтобы снять тент, нажмите защелки по бокам и потяните вверх тент.

FAVOURITE



СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

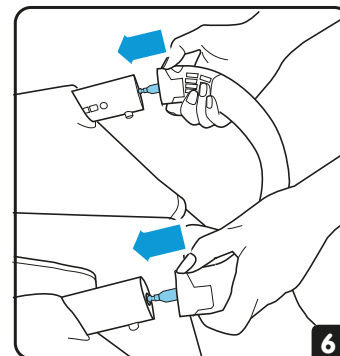

6. Установка и снятие поручня:

Вставьте поручень в отверстия на подлокотниках до щелчка.



Чтобы снять поручень, нажмите кнопки и потяните его на себя, как показано на рис. 6а.

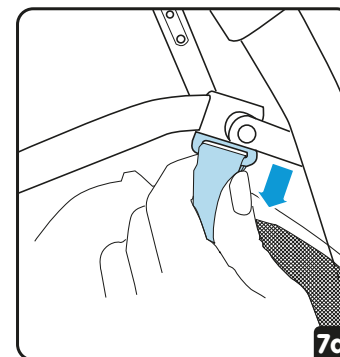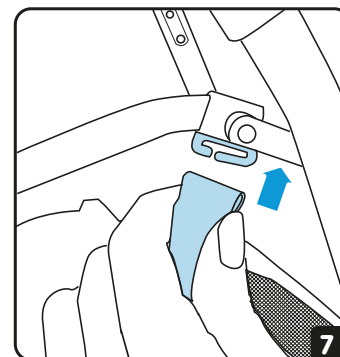

7. Установка и снятие корзины:

Как показано на рис. 7, чтобы установить корзину на раму, вставьте ремень корзины на крючок фиксатора на стойке коляски.

Чтобы снять корзину, снимите ремень с крючка, как показано на рис. 7а.

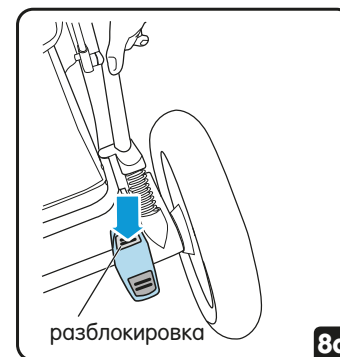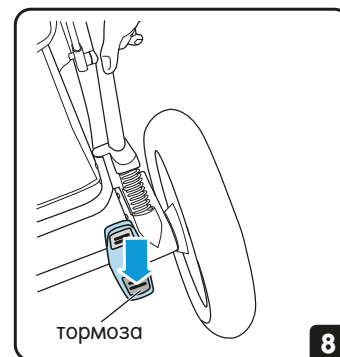





8. Тормоз задних колес:

Нажмите на тормоз задних колес до щелчка, коляска остановится. Если нажать разблокировку до щелчка, коляска снова будет двигаться, как показано на рис. 8а.

Внимание: Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.



КОЛЯСКА детская универсальная

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

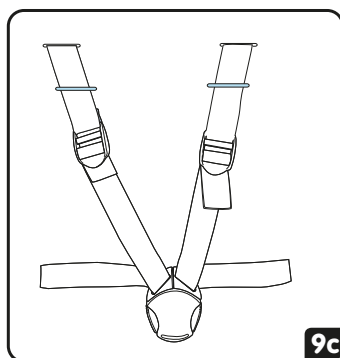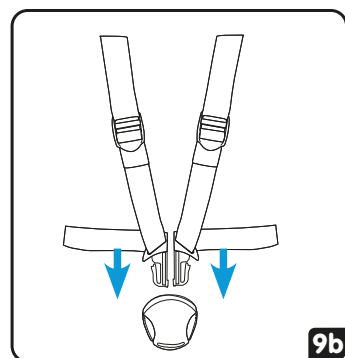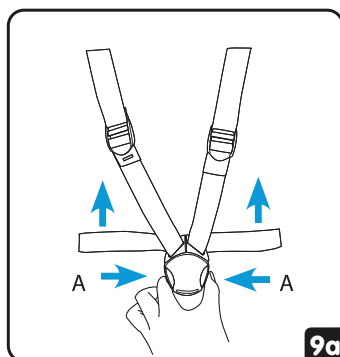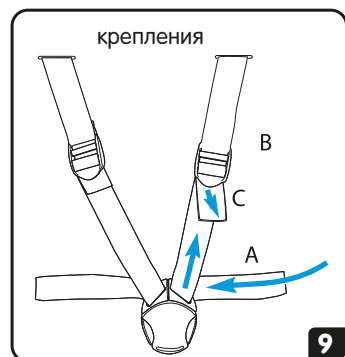

9. Регулировка ремней безопасности:







Ремень безопасности можно регулировать в направлении стрелок А, В, С, чтобы он соответствовал росту ребенка. Поднимите текстильный чехол на спинке сиденья. Протяните каждый фиксатор через спинку сиденья, вставив их в нужное отверстие. Убедитесь в том, что фиксаторы расположены плоско по отношению к спинке сиденья. Нажмите на кнопки с обеих сторон, вытяните обе защелки. Ремень безопасности растегнут (рис. 9 а). Соедините защелки, вставьте их в пряжку. Если установка выполнена правильно, вы услышите щелчок.

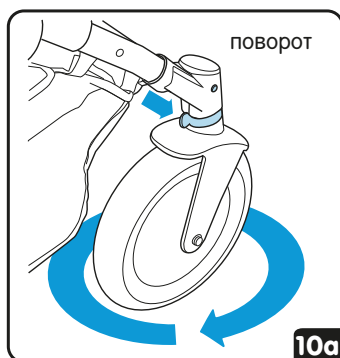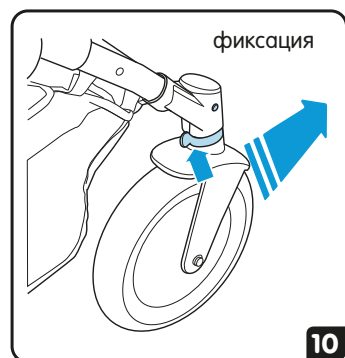

10. Фиксация и поворот поворотных колес:

Как показано на рис. 10, потяните за фиксатор передних колес на внутреннюю сторону и вращайте переднее колесо до щелчка, и колесо будет двигаться в прямом направлении. Как показано на рис. 10а, потяните за фиксатор на внешнюю сторону, и переднее колесо начнет вращаться.

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

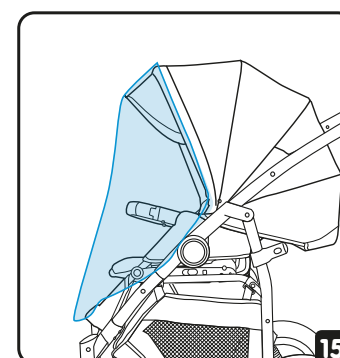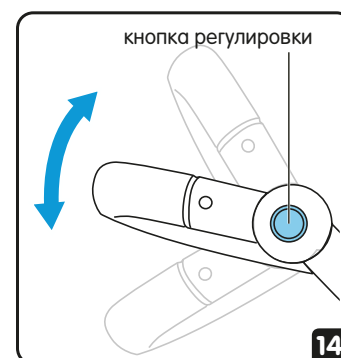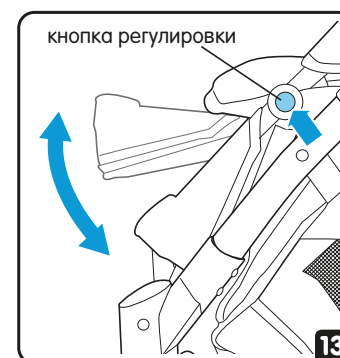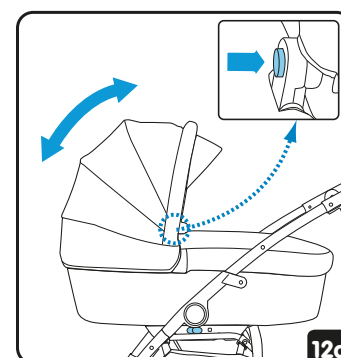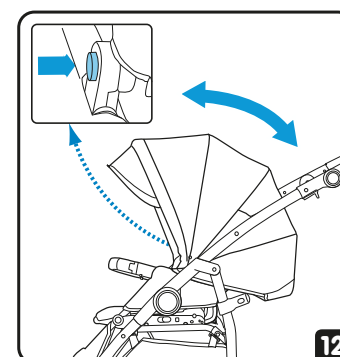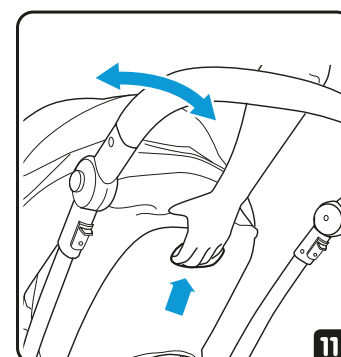

FAVOURITE

11. Регулировка спинки:
Если потянуть за специальную ручку, можно отрегулировать положение спинки.

Внимание: положение "лежа" можно использовать только для смены одежды ребенку или кормления ребенка. При движении нельзя использовать положение "лежа"

12. Регулировка тента:
Как показано на рис. 12-12 а, нажмите кнопки регулировки, расположенные с обеих сторон тента, и отрегулируйте его вперед или назад.
Внимание! Не используйте дугу тента, как ручку для переноски!


Регулировка тента короба:
Потяните тент вперед до щелчка и раскройте тент. Нажмите на кнопки, расположенные с обеих сторон тента, и тент можно сложить.

13. Регулировка подножки:
Нажмите на кнопки, расположенные сбоку подножки и отрегулируйте подножку по высоте.


14. Регулировка ручки:
Нажмите на кнопки, расположенные сбоку подножки и отрегулируйте подножку по высоте.

КОЛЯСКА детская универсальная

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

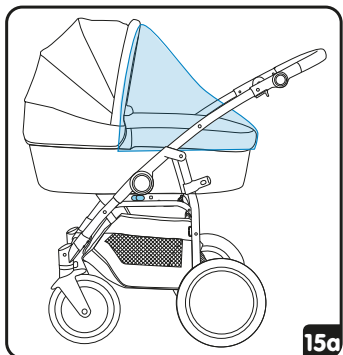


15а

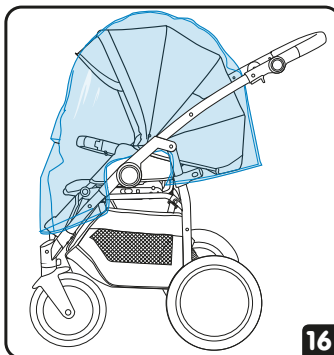


16

15. Установка противомоскитной сетки:
Наденьте сетку (сторона с резинкой) на первую дугу тента, потом аккуратно расправьте по всей коляске. Также устанавливается противомоскитная сетка на короб.

16. Установка дождевика:
Установка дождевика начинается с тента коляски, потом аккуратно расправьте по всей коляске. Также устанавливается дождевик и на короб.

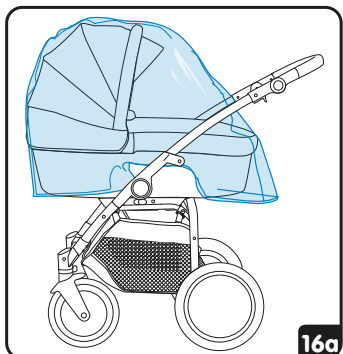


16а

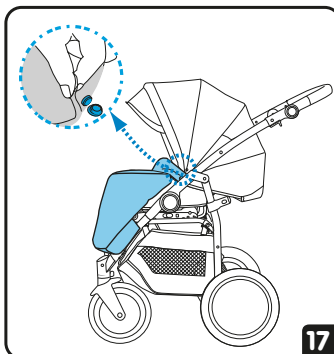


17

17. Установка полога:
Наденьте полог на подножку, застегните кнопку на боковой части полога и кнопку внизу тента. Повторите с другой стороны.

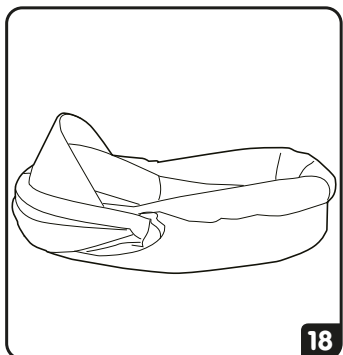


18

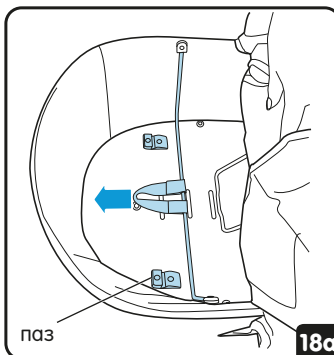


18а

18. Раскрытие короба:
Выньте короб из упаковки, поднимите матрасик, потяните за ремень наружу в сторону паза. Если фиксатор короба вошел в паз вы услышите щелчок. Повторите с другой стороны. Потом аккуратно расправьте по всей коляске и застегните липучки, как показано на рис. 18б

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

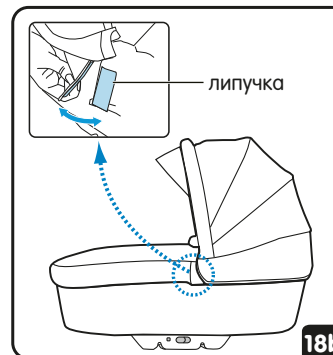


18б

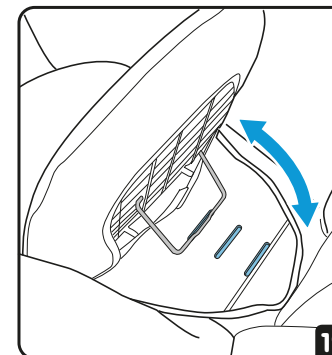


19

19. Регулировка спинки короба:
Спинка имеет 3 положения наклона. Наклон спинки можно отрегулировать при помощи фиксатора, расположенного на дне короба.

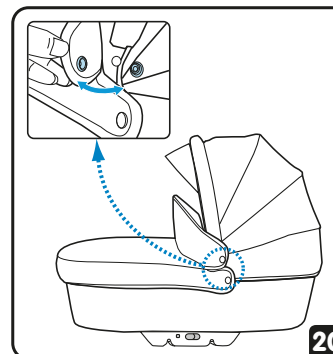


20

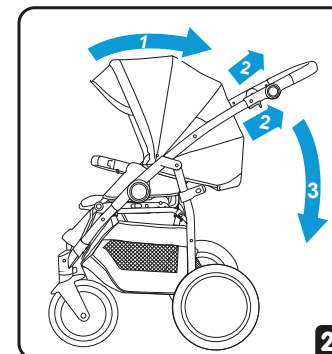


21

20. Установка полога короба:
Наденьте полог на короб, застегните кнопку на боковой части полога и кнопку на нижней части тента короба, потом аккуратно расправьте.

21. Складывание рамы:
Сложите тент, отрегулируйте ручку до исходного положения (см. рис. 21). Потяните рычаги складывания вверх, потом нажимайте ручку вниз до тех пор, пока крючок складывания автоматически не застегнется.

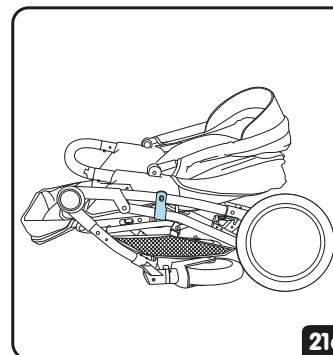

21а




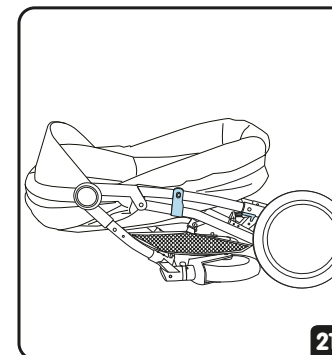


21б

Сложенное положение (рама с коробом), как показано на рис.21б

КОЛЯСКА детская универсальная

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА И ПОДКАЧКА КОЛЕС

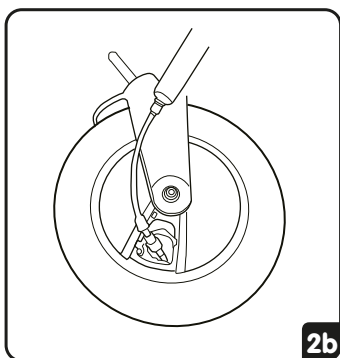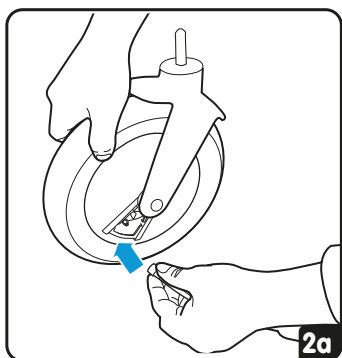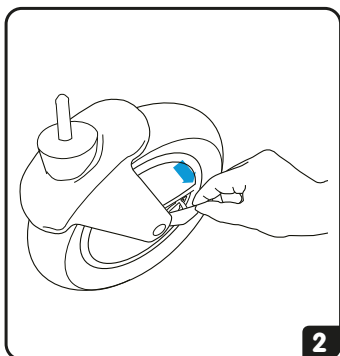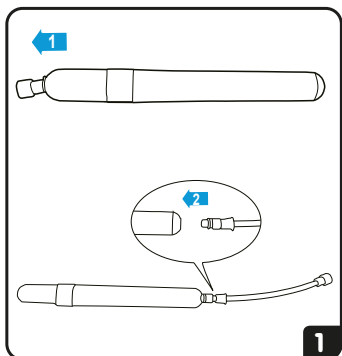

1. Использование насоса:
Вытащите шланг с одной стороны насоса, потом соберите насос, как показано на рис. 1. После использования вложите шланг обратно в насос.

2. Подкачка переднего и заднего колеса:

А. Переднее колесо: снимите переднее колесо с коляски (рис. 2), откройте заглушку, расположенную на колесном диске. После этого вы сможете прикрепить насос к ниппелю. После подкачки закрутите крышку ниппеля, закройте заглушку и установите колесо.

В. Заднее колесо (без фото): с внутренней стороны заднего колеса имеется свободный доступ к ниппелю. Прикрутите переходник шланга насоса и надуйте. После подкачки закрутите крышку ниппеля.

ВНИМАНИЕ!
Давление в шинах не должно превышать 26 фунт/кв.дюйм/ 1,8 бар.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.

- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.

- Протирайте текстильные части коляски щеткой, не мойте их.

- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.

- Не перегружайте коляску.

FAVOURITE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия.

По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

ИзделиеКОЛЯСКА детская универсальная Модель ...*FAVOURITE*

Гарантийный срок..... **12 мес.**

Срок службы..... **36 мес.**

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:

- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.