

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, стандартам: QB2453.1-99, QB/T 2453.2-99 и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.

**Производитель:**

SHENZHEN SEG HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD.

**Адрес:** 3/F, MULTIFUNCTIONAL BUILDING, SECTION D, YITIAN GARDEN,  
FUQIANG ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA

*Импортер:* ООО «ИНТРАНСЛОГИСТИК»,

*Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1*

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

**8 800 200 93 30**

**WWW.BABYHIT.RU**



4 607 159 162571

**EAC**

**babyhit**

**КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ**

**модель “ADVENTURE”**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Легкая рама.
- Передние поворотные колеса.
- Компактное складывание.
- Максимальный вес ребенка – 20 кг.



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

**babyhit**

**babyhit**

**babyhit**

**babyhit**

**babyhit**

**babyhit**

**babyhit**

**babyhit**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

**!** Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. **Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.**


- Коляска предназначена для ребенка в возрасте от **7 мес. до 3-х лет.**
- Максимальная нагрузка - **20 кг.**
- Вес вещей, перевозимых в корзине, не должен превышать **3 кг.**
- Эта коляска рассчитана только на одного ребенка.
- Не перевозите в коляске ребенка, сумки, предметы или аксессуары, превышающие вес, рекомендуемый в инструкции производителя.
- Всегда используйте тормоза, если Вы не придерживаете коляску рукой.
- Прежде чем регулировать положение коляски, убедитесь в том, что движущиеся элементы не касаются ребенка.
- Чтобы избежать серьезной травмы в результате падения или выскальзывания ребенка из коляски, всегда используйте ремни безопасности с ограничителями.
- Не позволяйте ребенку стоять на удлинителе сиденья.
- Запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Не вешайте сумки на ручку коляски, так как это может привести к ее неустойчивости.
- Убедитесь в том, что коляска полностью возведена, и проверьте все замки и защелки, прежде чем поместить ребенка в коляску.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня, огнеопасных предметов, мангала или нагревательных приборов.
- Не используйте коляску, если какие-либо винты, гайки, болты и т.д. отсутствуют, или поврежден какой-то из компонентов коляски.
- Коляска НЕ предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
- Пожалуйста, проводите регулярные профилактические осмотры, техническое обслуживание и чистку коляски.
- Не используйте для подъема на эскалаторе или по лестнице. Сложите коляску и перенесите ее вручную.
- Регулярный уход за всеми металлическими элементами коляски необходим для того, чтобы сохранить ее внешний вид неизменным. Наконечники осей необходимо очищать и смазывать на всех 4 колесах.
- Пожалуйста, не возите коляску по паркету, ламинату, линолеуму или ковровому покрытию! Колеса могут оставить на полу пятна, которые будет невозможно удалить!
- Обратите внимание, что узоры на ткани, рисунки и аксессуары, изображенные в этом руководстве, могут отличаться от изображенных на коляске, которую вы приобрели.
- Обратите внимание, что некоторые виды тканей (например, джинс) могут со временем выцветать. Это нормальное явление и не является причиной для компенсации.
- Внесение изменений в конструкцию коляски запрещено.

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**



**\* в комплект входит полог, дождевик и москитная сетка**

СБОРКА

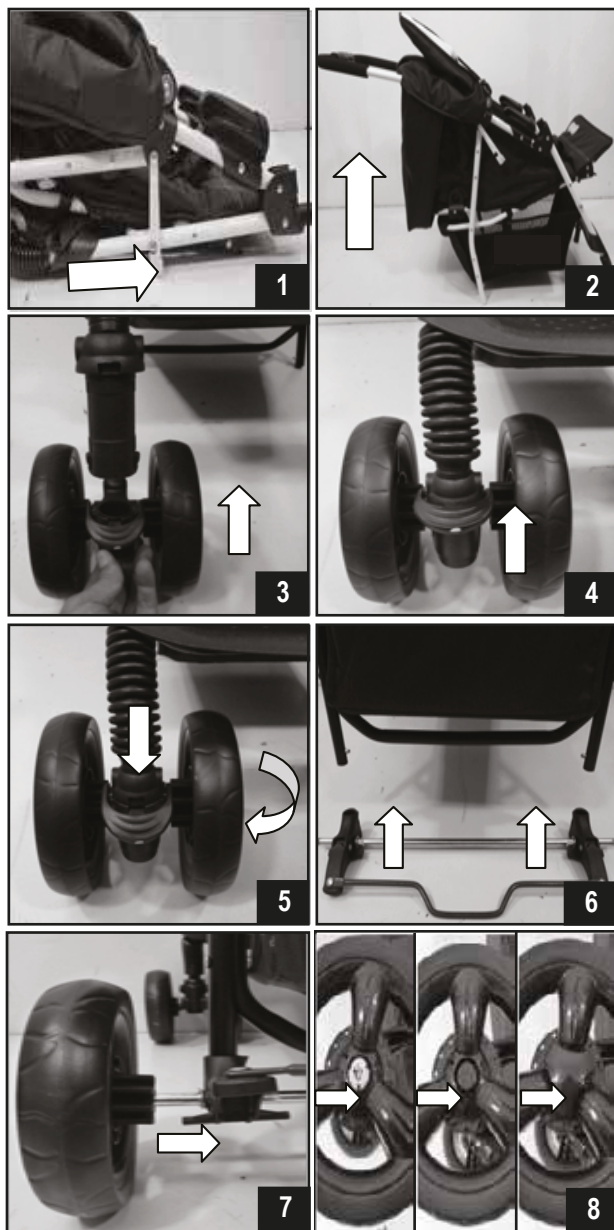

**1. Раскладывание коляски (рис. 1-2).**

1. Откройте зажим механизма складывания.  
2. Поднимайте ручку коляски обеими руками до тех пор, пока коляска не будет полностью открыта и зафиксирована в открытом положении.

**2. Установка передних колес\* (рис. 3).**

Установите блок передних колес на шкив рамы до щелчка.

**3. Блокировка передних колес (рис. 4-5).**


Чтобы заблокировать передние колеса, нажмите педаль вниз. Чтобы разблокировать - поднимите педаль вверх.

**4. Установка задних колес (рис. 6-8).**

Установите мост задних колес на раму до щелчка. Затем наденьте колесо на ось до упора, нажимая на центральную кнопку на колесном диске. После этого отпустите кнопку и потяните колесо назад до щелчка.

*\* данная модель коляски может комплектоваться сдвоенными передними колесами, либо одинарными передними колесами в разных промышленных партиях.*

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

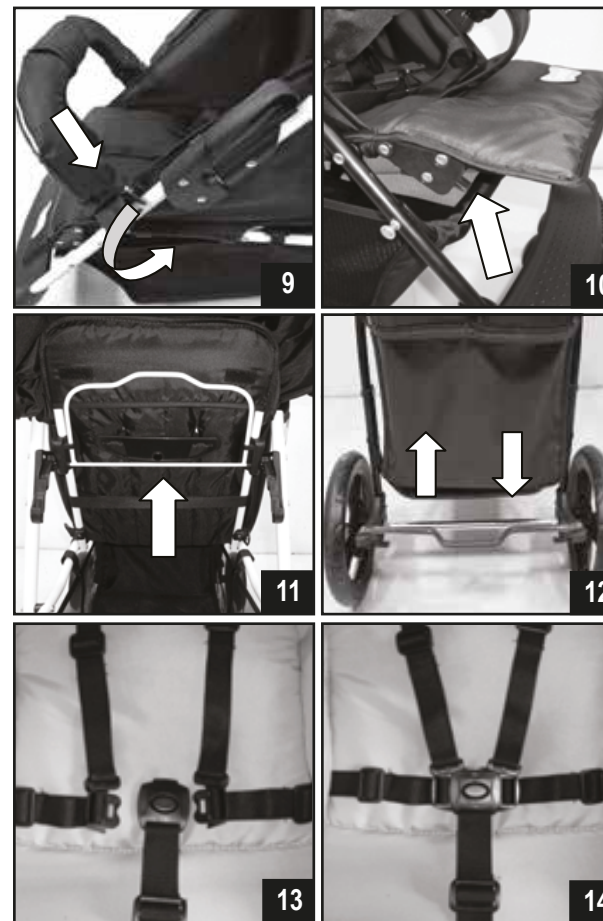

**5. Установка поручня (рис. 9).**

Вставьте поручень в посадочные места на подлокотниках до щелчка.

**6. Регулировка подножки (рис. 10).**

Нажмите на боковые фиксаторы с обеих сторон и потяните подножку вниз.

**7. Регулировка спинки (рис. 11).**

Чтобы опустить спинку, с усилием потяните рычаг регулировки положения спинки сиденья вверх и опустите спинку в нужное положение (всего 3 положения).

Чтобы поднять спинку, просто нажмите на спинку до достижения нужной позиции.

**8. Тормоз (рис. 12).**


Наступите на тормозной стержень, чтобы активировать тормозной механизм. Поднимите тормозной стержень (2), чтобы разблокировать тормоз (1).

**9. Ремни безопасности (рис. 12).**

Чтобы застегнуть пряжку, соедините фиксаторы ремней и вставьте в замок.

Чтобы расстегнуть пряжку, нажмите на кнопку и потяните ремни из замка.

СЛОЖЕНИЕ и УХОД

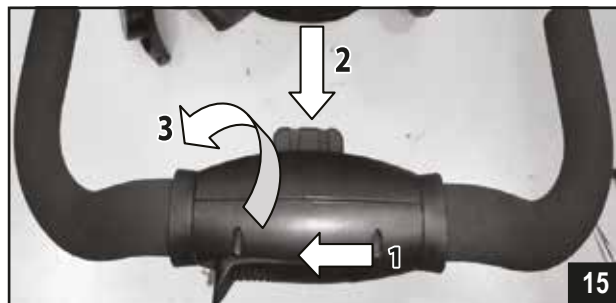

**1. Сложение коляски (рис. 15-17).**

Чтобы сложить коляску, нажмите на фиксатор (1) в центре ручки влево. Затем нажмите на кнопку (2) и поверните весь блок в направлении (3). Нажмите на ручку вниз, чтобы сложить коляску.

Коляска в сложенном виде, см. рис. 17

**Во избежание получения травм вашим ребенком, необходимо регулярно проверять коляску. При обнаружении неполадок, устранять их.**

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, смажьте смазкой без силикона или вазелиновым маслом петли и соединительные элементы для обеспечения их плавной работы.
- Очистите сиденье, протрите его влажной тряпкой и высушите на открытом воздухе.
- Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты, тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование коляски.
- Каркас следует мыть с использованием бытового мыла или моющего средства в теплой воде.
- Перегрев или длительное воздействие солнечных лучей могут стать причиной изнашивания и выцветания ткани.
- Регулярно проверяйте крепежные болты и колесные оси и производите замену поврежденных деталей.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от 0° до 30° С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

**Внимание!**


Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие ..... **КОЛЯСКА детская прогулочная** .... Модель .... **ADVENTURE** ....

Гарантийный срок..... **6 мес.** .....

Срок службы..... **30 мес.** ....

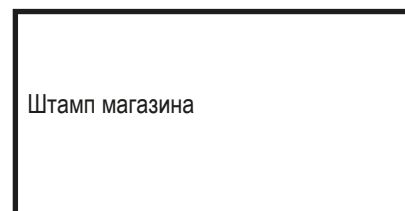

Штамп магазина

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

*Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.*

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г. Подпись \_\_\_\_\_

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.