

Игрушка для катания детей - велосипед трехколесный изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 008/2011 „О безопасности игрушек“, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №798.



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

**HIT-BONUS.RU**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

**BABYHIT.RU**

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

**SERVICE@BABYHIT.RU**

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

**8 800 234 45 11**

**Импортер:** ООО “ИНТРАНСЛОГИСТИК”,  
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

**Изготовитель:**  
THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED / 3E АЗИАН  
ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

**Адрес:**  
Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK / Офис 2006, 20  
этаж, 340, Квинз Роуд Сентрал, Гонконг

**Производственная площадка:**  
HEBEI WAQILE CHILDREN TOY CO. LTD / ХЭБЭЙ ВАКИЛЕ ЧИЛДРЕН ТОЙ  
КО. ЛТД

**Адрес производственной площадки:**  
ZHEN HOUYING VILLAGE, TIANFUCUN TOWN, PINGXIANG COUNTY,  
XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA / пос. Чжэнь Хоуин, г. Тяньфу-  
цунь, округ Пинсян, г. Синтай, провинция Хэбэй, Китай

**EAC**



**BABYHIT**

Игрушка для катания детей  
велосипед трехколесный

**модель: BT200**


**KIDWAY XT**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 **Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.**

- Велосипед трехколесный предназначен для детей в возрасте от 1 до 3 лет .
- Максимальная нагрузка - 25 кг.
- Прежде чем разрешить ребенку использовать велосипед, убедитесь, что велосипед собран должным образом и все болты затянуты. Также убедитесь, что колеса закреплены правильно и не имеют признаков сильного износа. Сборка велосипеда должна производиться только взрослыми. Необходимо проверить качество сборки перед использованием.
- Ручка, подножка и ремни безопасности являются вспомогательными элементами и используются для тех детей, которые не могут самостоятельно ездить на велосипеде. В случае если ребенок может самостоятельно управлять велосипедом, удалите эти вспомогательные элементы.
- Убедитесь, что ваш ребенок не съезжает с крутых склонов.
- Убедитесь, что ребенок не ездит на трассах, проезжих частях или в других местах с автомобильным движением.
- При эксплуатации велосипеда ребенку запрещается вставать на сиденье или подножки. Ребенок может упасть и получить травмы.
- Только взрослый человек может управлять велосипедом при помощи длинной ручки.
- Всегда следите за вашим ребенком, когда он катается на велосипеде.
- На велосипеде одновременно может кататься только один ребенок.
- Ни в коем случае не разрешайте ребенку кататься на велосипеде в темное время суток или ночью.
- Велосипед нельзя использовать на мокрых, жирных, песчаных, сильно загрязненных, обледенелых, грубых или неровных поверхностях.
- Не вносите никаких модификаций в конструкцию велосипеда. В противном случае гарантия будет аннулирована.

**Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.**

## СБОРКА




1. Вставьте в раму вилку с передним колесом.
2. Установите руль на раме и закрепите при помощи винтов.
3. Возьмите педали тормоза.
4. Установите педали тормоза с обеих сторон рамы.
5. Наденьте заднее колесо на ось задних колес.
6. Вставьте в раму ось задних колес и закрепите колеса с обеих сторон гаечным ключом.
7. Вставьте снизу рамы поворотную трубку.
8. Соедините нижнюю трубку ручки управления с поворотной трубкой.
9. Убедитесь, что кнопка фиксатора выскочила.
10. Вставьте верхнюю трубку ручки управления в нижнюю до щелчка.
11. Установите один конец рулевой тяги в специальное отверстие на вилке переднего колеса.
12. Другой конец рулевой тяги закрепите в нижней части ручки управления с помощью гаек.

## СБОРКА



13. Открутите гайки, расположенные под сиденьем.
14. Совместите сиденье с соответствующими отверстиями на раме велосипеда.
15. Закрепите сиденье гайками на раме.
16. Наденьте мягкий чехол на сиденье, закрепив его на спинке при помощи липучек.
17. Вставьте ремни безопасности через отверстия в спинке.
18. Закрепите верхнюю часть чехла, продев ремешки через отверстия в спинке.
19. Проденьте поручень через переднюю часть чехла сиденья.
20. Вставьте поручень в соответствующие крепления на сиденье.
21. Установите заднюю корзину на раму велосипеда.
22. Наденьте подстаканник на ручку управления.
23. Установите переднюю корзину на раму.
24. Установите тент в специальные крепления, расположенные по бокам спинки сиденья.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

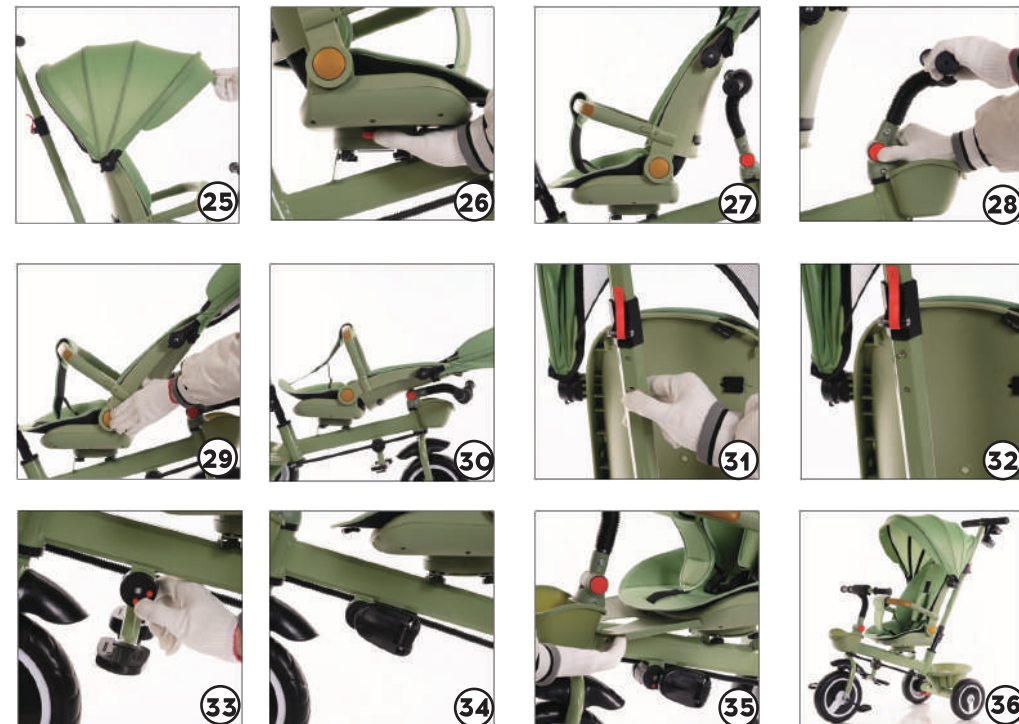

25. Потяните тент за козырек, чтобы открыть.
26. Чтобы развернуть сиденье велосипеда против движения, нажмите красную кнопку, расположенную под сиденьем, и удерживайте ее.
27. Поверните сиденье.
28. Нажмите красную кнопку на руле, чтобы сложить руль вперед.
29. Нажмите одновременно кнопки по бокам сиденья и отрегулируйте наклон спинки.
30. Спинка в горизонтальном положении.
31. Чтобы изменить высоту ручки управления, нажмите фиксатор.
32. Передвиньте ручку управления на необходимую высоту.
33. Нажмите красную кнопку, расположенную на педалях велосипеда.
34. Сложите педали под раму.
35. Выдвиньте подножку из-под сиденья.
36. Велосипед в собранном виде.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Во избежание получения травм вашим ребенком необходимо регулярно проверять велосипед. При обнаружении неполадок устранять их.**

1. Протирайте велосипед сухой тряпкой или салфеткой.
2. Регулярно проверяйте крепление болтов и наличие поврежденных частей. При необходимости заменяйте поврежденные части.
3. Если вы хотите разобрать велосипед, следуйте инструкции, чтобы избежать ненужных повреждений.
4. Не перегружайте велосипед.
5. Держите вдали от источников огня и отопительных приборов.
6. Храните велосипед в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от -20° до 30° С.

### ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию изделия и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

### Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.


### Отметка о продаже

Изделие .....**велосипед трехколесный**.....

Модель ..... **BT200 (KIDWAY XT)** .....

Гарантийный срок ..... **6 мес.** .....

Срок службы ..... **24 мес.** ....

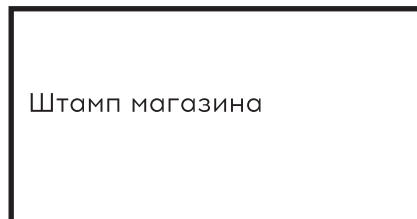

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.