

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Коляска произведена в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

BABYHIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYHIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

Изготовитель:

THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Адрес:

Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK

Производственная площадка:

ANHUI YAYALE CHILD PRODUCT CO., LTD

Адрес производственной площадки:

Longtan North Road, Shucheng Economic & Technical
Developing Zone, Shucheng, Anhui, China, Китай


EAC


BABYHIT

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ **TRIBUTE**

МОДЕЛЬ: **BS102**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

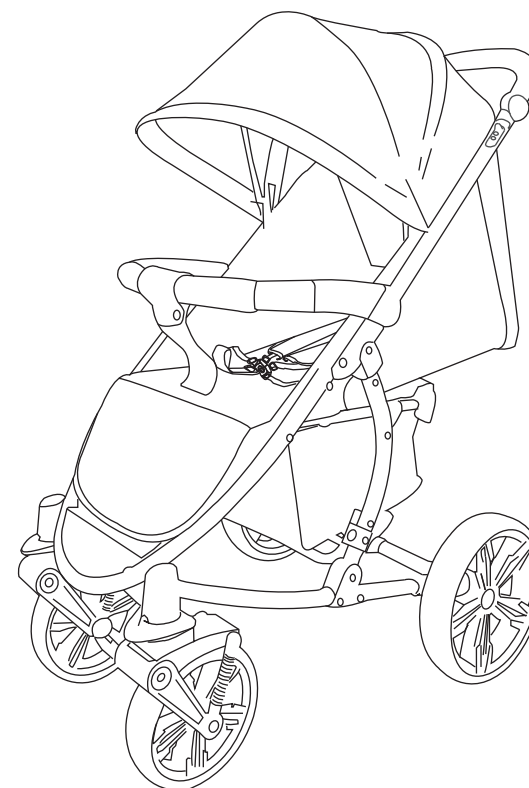

В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. **Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.**


- Коляска предназначена для детей от 7 мес. до 3-х лет и весом до 15 кг.
- Вес вещей в багажной корзине не должен превышать 3 кг и 0,2 кг в кармане.
- Не допускается размещать в сидении коляски дополнительные подушки и матрасики толщиной более 25 мм.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Это может быть опасно.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску, чтобы избежать ее переворачивания.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- В целях безопасности запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за ручень.
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности. Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.
- Во избежание удушья пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы держите вдали от детей.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

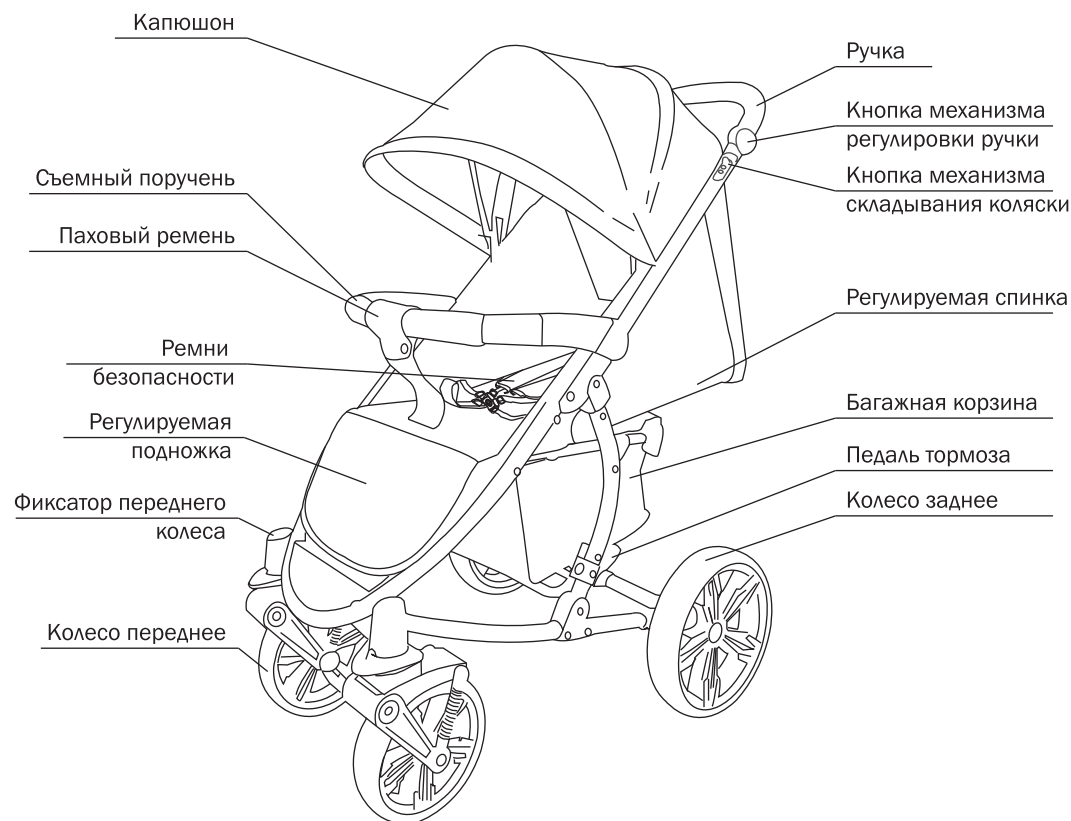

Дополнительная комплектация (может меняться, необходимо уточнять при покупке):

1. Накидка на ножки
2. Дождевик

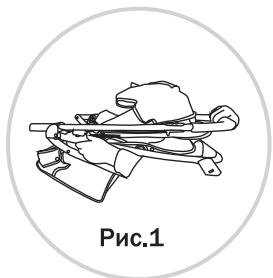


Рис.1



Рис.2

1. Раскладывание коляски (рис.1,2).

Достаньте коляску из коробки и полиэтиленового пакета. Возьмитесь одной рукой за ручку коляски, другой отстегните крючок фиксации коляски в сложенном виде. После этого потяните ручку коляски вверх, до полного раскладывания и фиксации рамы в рабочем положении.

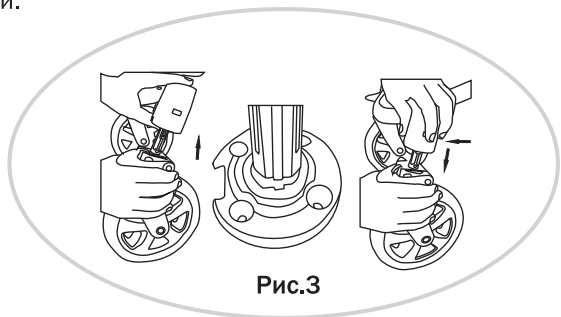


Рис.3

2. Установка и снятие передних колес (рис.3).

Вставьте поворотную ось крепления вилки переднего колеса в соответствующее посадочное место (втулку) на передней части рамы. Убедитесь, что колесная вилка зафиксирована во втулке.

При необходимости можно зафиксировать переднее поворотное колесо в положении "прямо". Для этого нужно надавить вниз кнопку, расположенную в передней части крепления передних колес на раме и повернуть поворотную ось до щелчка. Чтобы расфиксировать передние колеса, необходимо поднять эту кнопку.

Чтобы снять переднее колесо, надавите на кнопку, расположенную на боковой части крепления передних колес и выньте поворотную ось вилки из втулки.

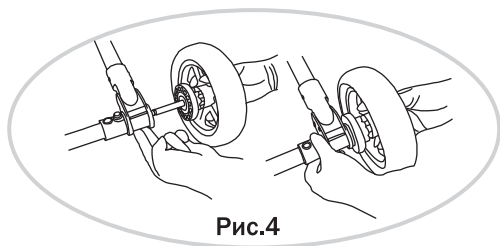


Рис.4

3. Установка и снятие задних колес (рис.4).

Вставьте ось заднего колеса во втулку до щелчка, как показано на рисунке 4. Убедитесь, что колесо зафиксировано, и ось не выпадает из втулки.

Чтобы снять колесо, надавите на кнопку, расположенную на креплении задних колес, и потяните колесо из втулки.

4. Использование тормоза (рис.5)

Чтобы поставить коляску на тормоз, надавите на педаль, расположенную по центру задней оси. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите эту педаль вверх.

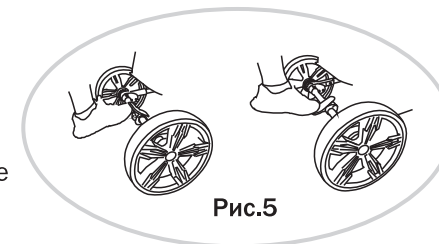


Рис.5

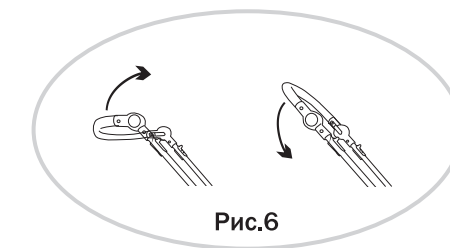


Рис.6

5. Регулировка ручки (рис.6)

Чтобы выбрать оптимальную для вас высоту ручки, надавите на кнопки, расположенные по бокам механизма регулировки ручки, и переведите ручку в нужно вам положение.

6. Снятие поручня (рис.7)

Чтобы снять поручень с коляски, необходимо надавить на фиксаторы, расположенные в его нижних боковых частях и поднять поручень вверх.

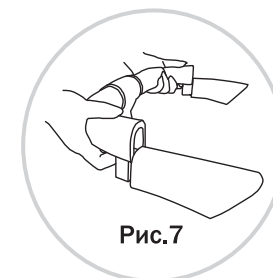


Рис.7

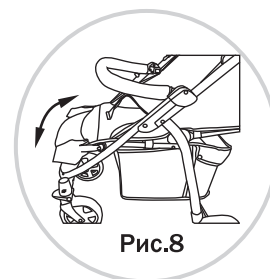


Рис.8

7. Регулировка подножки (рис.8)

Чтобы изменить наклон подножки, нажмите на кнопки, расположенные по бокам сиденья и потяните подножку в нужном вам направлении.

8. Регулировка спинки (рис.9)

Чтобы изменить наклон спинки, возьмитесь за тягу фиксатора, расположенную на задней части спинки, и потяните её (тягу) вверх. Перемещайте спинку в нужном вам направлении, до автоматической фиксации в одном из рабочих положений.

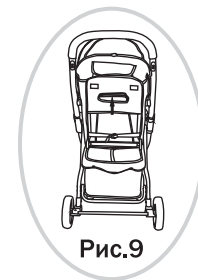


Рис.9

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

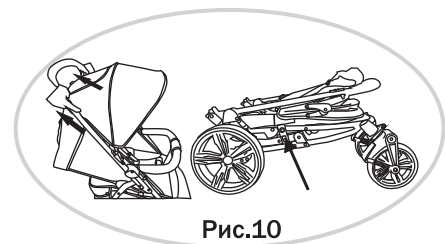


Рис.10

12. Складывание коляски (рис.19).

Чтобы сложить коляску, встаньте за ней, возьмитесь за боковые части рамы ниже механизма регулировки наклона ручки и потяните на себя обе кнопки (с левой и с правой сторон коляски) механизма складывания коляски на себя. Когда коляска расфиксируется, толкайте ручку вперед и вниз, коляска начнет складываться. По окончании сложения, убедитесь, что крючок фиксации рамы в сложенном виде, расположенный с боковой стороны коляски, застегнут.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Во избежание риска травмирования Вашего ребенка регулярно проверяйте коляску и осуществляйте ее надлежащее обслуживание. При обнаружении неполадок устраняйте их.

- Пластиковые части детской коляски протирайте влажной губкой, не используйте абразивные и отбеливающие средства.
- По мере необходимости смазывайте невязкими жидкостями (например, силиконовым спреем) колеса, соединительные устройства, блоки креплений, прочие узлы, где возникает трение. Использование вязких смазочных материалов сопряжено с притягиванием песка и грязи, со временем это может привести к выходу из строя механизма коляски.
- Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты, тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование коляски.
- При попадании влаги на чехол не складывайте коляску, в том числе тент, это затруднит испарение влаги. Всегда сушите коляску в естественных условиях: не следует ее устанавливать вблизи открытых источников огня, напротив радиаторов отопления, под прямыми солнечными лучами.
- В результате износа, воздействия прямых солнечных лучей или чистки цвета тканей чехла детской коляски могут изменять свой цвет (выцветать, вымываться).
- В первую очередь износу и выгоранию подвергаются края и изгибы чехла детской коляски. Пожалуйста, учитывайте это при хранении и транспортировке коляски и аксессуаров к ней.
- Незначительные загрязнения чехла коляски могут быть удалены при помощи влажной губки и мягких (натуральных) моющих средств. Не используйте абразивные и отбеливающие средства.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от -10° до 30° С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие**КОЛЯСКА детская прогулочная**.... Модель **BS102 (TRIBUTE)**

Гарантийный срок**6 мес.**

Срок службы**30 мес.**



Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 20__ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.