

# a.carento

# a.carento



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

**HIT-BONUS.RU**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

**ACARENTO.RU**

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

**SERVICE@ACARENTO.RU**

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

**8 800 234 45 11**

Импортер: ООО «ИНТРАНСЛОГИСТИК»  
Адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

Изготовитель: The Asian Investment Corporation Limited

Адрес: Suite 2006 20/f 340 Queens Road Central HK


Производственная площадка: Golden Baby Children Products Co., LTD

Адрес производственной площадки: Beijing Road, Shanting, Area  
Zaozhuang City, Shandong, China, Китай

**EAC**

Произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011  
„О безопасности продукции, предназначенной для детей и  
подростков”, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011  
№797. Система качества производителя соответствует  
требованиям ISO 9001:2008.

# a.carento

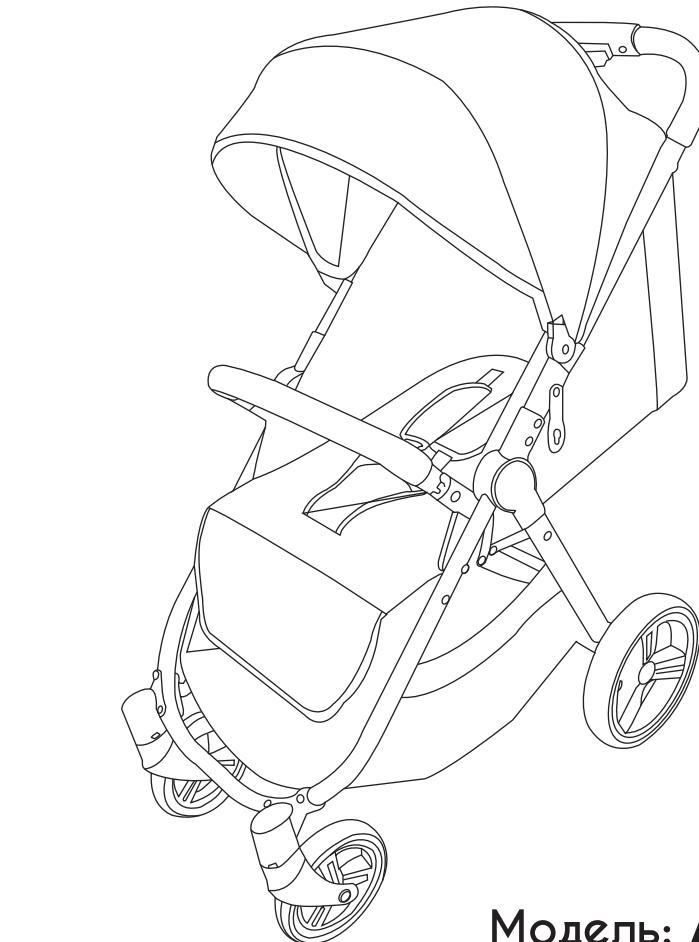

**Модель: AS130**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**



Внимательно прочтайте инструкцию перед сборкой и  
сохраняйте ее для дальнейшего использования коляски.

**KOLYASKA DETS'KAIA PROVYVODIMAYA**  
**PREVALENZA**



## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Возрастное ограничение: коляска ACARENTO PREVALENZA предназначена для детей от семи месяцев и до 3 лет.
- Максимальные нагрузки: на сиденье коляски (максимально допустимая масса ребенка) - 15 кг, на багажную корзину - 3 кг.
- Не переносите и не поднимайте коляску если ребенок находится в ней. Коляску с сидящим в ней ребенком можно только катить на колесах.
- Ребенок, находящийся в коляске, должен быть пристегнут ремнями безопасности.
- Не перевозите в коляске более одного ребенка одновременно.
- Не вешайте сумки и(или) атрибуты верхней одежды на ручку или спинку коляски, во избежание её опрокидывания.
- Не размещайте на сиденье коляски матрасик, одеяло или плед толщиной более 10 мм.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Ставьте коляску на тормоз, перед тем как перестать придерживать её руками.
- Следите чтобы ребенок не вставал на сиденье или спинку коляски
- Пользуйтесь коляской только на ровных поверхностях (без сильного наклона, во избежание опрокидывания).
- Коляска ACARENTO PREVALENZA не предназначена для занятия спортом (например, бега).
- Проверяйте исправность частей коляски перед каждым использованием.
- Следите чтобы ребенок не играл с коляской, и не пытался самостоятельной в неё забраться.
- Не допускайте сборку коляски детьми.
- Не применяйте чрезмерных усилий при использовании коляски, складывании/раскладывании, регулировке частей. Части коляски должны регулироваться легко, если так не происходит, скорее всего, вы что-то делаете не верно.
- Не применяйте чрезмерных усилий при преодолении неровностей на дороге. Если коляска по каким-то причинам тяжело двигается вперед, не нужно продолжать движение в этом же направлении. Отодвигните коляску немного назад, и оцените неровность на дороге, вероятно её будет проще объехать.




В связи с постоянным совершенствованием изделия, незначительные отличия в конструкции и внешнем виде вашей коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Рама коляски с установленным на неё чехлом сиденья и спинки, а также с установленной багажной корзиной.
2. Капюшон коляски.
3. Колесо переднее - 2 шт (могут быть уже установлены на раму).
4. Колесо заднее - 2 шт.
5. Съемный поручень.
6. Накидка на ножки.
7. Дождевик.
8. Антимоскитная сетка.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Достаньте все комплектующие из соответствующих упаковок.
2. Отсоедините фиксатор (рис. 1) коляски в сложенном виде.
3. Потяните ручку коляски вверх, коляска начнет раскладываться. Продолжайте движение, пока коляска не зафиксируется в разложенном состоянии (рис. 2)

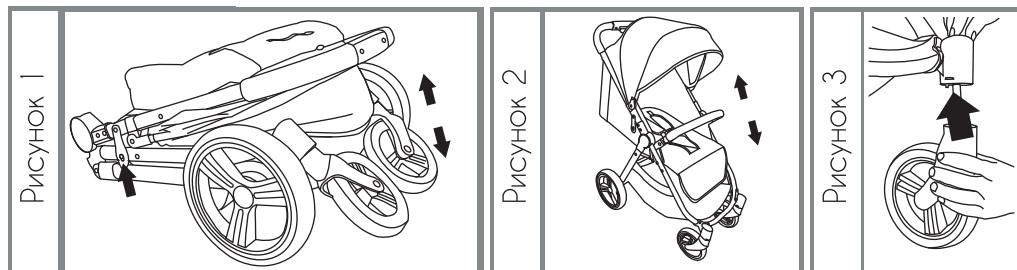

4. Установите “до щелчка” (рис.3) передние колеса в посадочные места в передней части коляски. Убедитесь, что колеса зафиксированы и не выпадут из посадочных мест.
5. Для фиксации колес (рис.4) в положении “прямое” используйте переключатель, расположенный на внутренней стороне креплений колес

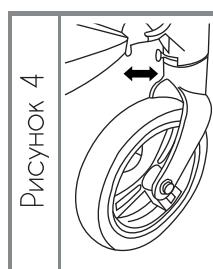

6. Установите "до щелчка" задние колеса (рис.5) в посадочные места на задней оси коляски. Убедитесь, что колеса надежно зафиксированы и не выпадут из посадочных мест.

7. Чтобы снять задние колеса, надавите на кнопку, расположенную в нижней части креплений задних колес (показано на рис.5), и потяните колесо из втулки.

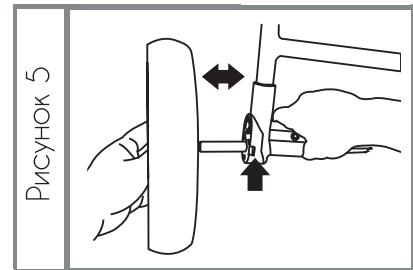


Рисунок 5

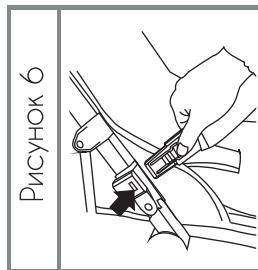


Рисунок 6

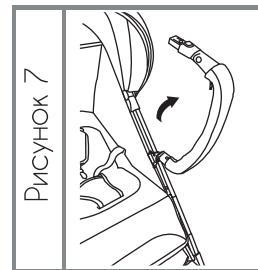


Рисунок 7

8. Чтобы установить поручень на коляску, достаточно вставить его крепления в посадочные места, расположенные в средней части коляски, в непосредственной близости от основного шарнира складывания рамы.

9. Чтобы снять поручень нужно надавить на кнопки, расположенные по его боковым сторонам (рис.6) и потянуть на себя. Для удобства использования коляски, при посадке или высадке ребенка из коляски, достаточно вытащить только одно крепление поручня из посадочного места и откинуть его в сторону (рис.7).

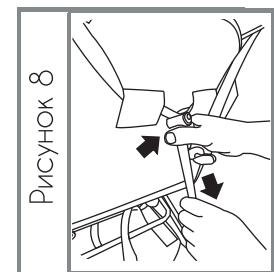


Рисунок 8

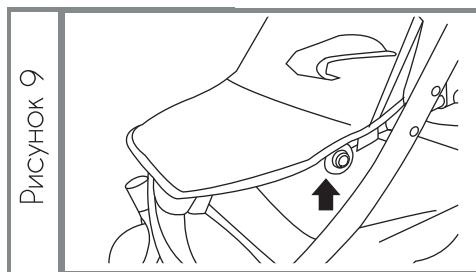


Рисунок 9

10. Отрегулируйте наклон спинки при помощи пряжки и ремней, расположенных на её (спинки) задней части. Чтобы поднять спинку, зажмите кнопки на пряжке и потяните ремень на себя (рис.8). Чтобы опустить спинку, зажмите кнопки на пряжке и потяните пряжку вниз.

11. Отрегулируйте наклон подножки, надавив на кнопки фиксатора, расположенные с двух сторон сиденья (рис.9) и переставив подножку в нужное вам положение. Не применяйте чрезмерное усилие.

12. Чтобы поставить коляску на тормоз, надавите на педаль (рис.10). Чтобы снять с тормоза, поднимите педаль вверх.

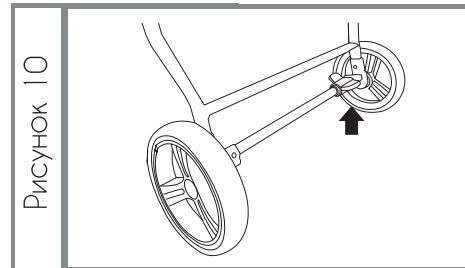


Рисунок 10

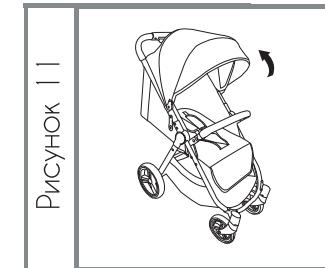


Рисунок 11

13. Чтобы выбрать оптимальную для вас высоту ручки, надавите на кнопки, расположенные по бокам механизма регулировки ручки, и переведите ручку в нужное вам положение (рис.12).

14. Чтобы сложить коляску, предварительно сложите капюшон (рис.11). Далее, встаньте за ней, возьмитесь за боковые части рамы ниже механизма регулировки наклона ручки и потяните обе кнопки (с левой и с правой сторон коляски) механизма складывания коляски на себя. Когда коляска расфиксируется, толкайте ручку вперед и вниз, коляска начнет складываться. По окончании сложения, убедитесь, что крючок фиксации рамы в сложенном виде, расположенный с боковой стороны коляски, застегнут (рис.13).

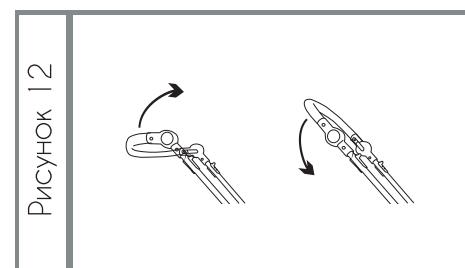


Рисунок 12

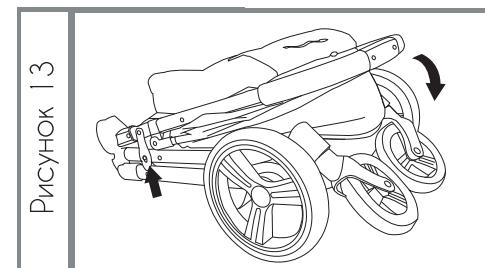


Рисунок 13

# УХОД ЗА КОЛЯСКОЙ

1. Чехлы коляски могут быть очищены от незначительных загрязнений при помощи губки и щадящих моющих средств. Так же могут быть использованы пароочистители. После влажной чистки чехлов, коляске нужно дать просохнуть в разложенном состоянии. Не допускается использовать электрические приборы или открытый огонь для сушки коляски.

2. Детали рамы коляски необходимо очищать от серьезных загрязнений после каждой прогулки. Пластиковые детали следует очищать влажной губкой. Металлические оси колес - сухой. Для более комфортного использования коляски и для продления её срока службы, после такой чистки осей, необходимо смазать их смазкой, например, силиконовой.

3. Проверяйте работоспособность механизмов коляски и целостность её элементов перед каждым использованием. Не допускается использование коляски с поломками рамы и колес, с повреждениями ремней безопасности.

4. В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным, до истечения срока гарантии, обратитесь по месту приобретения коляски, для консультаций по дальнейшим действиям по устранению дефекта. Если обратиться по месту приобретения коляски нет возможности в связи с закрытием точки продажи, проконсультируйтесь о дальнейших действиях, позвонив по номеру телефона единой справочной службы, указанному на последней странице данной инструкции.

5. В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным, после истечения срока гарантии, допускается самостоятельно выбирать способ устранения дефекта (обратиться в специализированную мастерскую, устранить дефект самостоятельно, обратиться по месту приобретения для консультации по ремонту), или проконсультироваться о способе устранения дефекта, позвонив по номеру телефона справочной службы.

# УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Кратковременное хранение во время периода активного использования: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от 0°C до 30°C, дополнительная упаковка не требуется.

2. Длительное хранение: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от -20°C до 30°C, требуется дополнительная упаковка, защищающая коляску от запыления (например, плотно закрытый полиэтиленовый пакет).

a.Carento  
WARRANTY

ГАРАНТИЙНЫЙ  
ТАЛОН

Для

Прогулочной детской коляски

модель

AS130 (PREVALENZA)

гарантийный срок  
эксплуатации и хранения

6 месяцев

срок службы

30 месяцев



Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты продажи розничному покупателю (потребителю)



Дата продажи

штамп магазина

ФИО и подпись продавца

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения. А также на дефекты, вызванные механическими повреждениями в результате удара.
- Не распространяется на дефекты, вызванные ремонтом неуполномоченных на это лиц.
- Не распространяется на дефекты колес и шинок колес, вызванные наездом на едкие вещества. Не распространяется на порезы и проколы шинок колес.
- Распространяется на дефекты производственного характера.

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_» 20\_\_г. Подпись \_\_\_\_\_