

Гарантийный талон

Для **Санок детских**

модель **SLIDER**

гарантийный срок
эксплуатации и хранения **12 месяцев**

срок службы **36 месяцев**

 Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты
продажи розничному покупателю (потребителю) 

Дата продажи

Штамп магазина

ФИО и подпись продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения. А также на дефекты, вызванные механическими повреждениями в результате удара, падения или перегруза санок.
2. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные ремонтом неуполномоченных на это лиц.
3. Гарантия не распространяется на порезы и протертости покрытий ручки. А так же на их естественный износ и выцветание реек.
4. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.


Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____20__г. Подпись_____

MOBILE KID

SLIDER

САНКИ ДЕТСКИЕ С ТОЛКАТЕЛЕМ

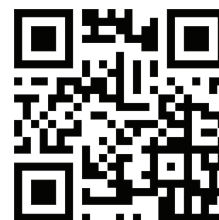

ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ


BABYHIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYHIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

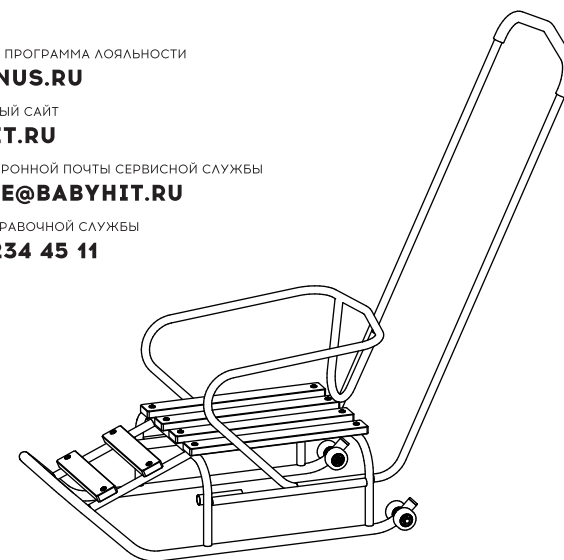

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изготовитель: ООО "СибВелЗ",

Адрес: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская 43/1

По заказу: ООО "Бэби Хит"



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

1. ВВЕДЕНИЕ

ВАЖНО!

Настоящая Инструкция содержит важные требования к безопасности, а так же описание технических и эксплуатационных особенностей санок. Рекомендуем Вам ознакомиться с ними перед первым же использованием.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Санки детские модели SLIDER предназначены для перевозки детей в возрасте от 3 лет и массой не более 30 кг. Перевозку возможно осуществлять по обледенелым тротуарам, плотному снегу, а так же кратковременно по бетонным и асфальтовым покрытиям при переносе веса санок с полозьев на колеса.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО!

Санки SLIDER не предназначены для катания с гор и горок!

- Не оставляете ребенка в санках без присмотра.
- Крайне не рекомендуется использовать санки при температуре ниже -25°C . Это может привести к обморожению.
- Не оставляйте санки с ребенком на наклонной поверхности. При пересечении наклонной поверхности всегда придерживайте санки руками.
- Следите чтобы наклон санок не был экстремально большим. Чтобы ребенок не выпал, а санки не перевернулись.
- Проводить сборку санок должен взрослый.
- Осматривайте состояние основных узлов санок перед каждой прогулкой. Не используйте санки, не убедившись в полной исправности.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ВАЖНО!

Санки SLIDER поставляются в частично разобранном виде. Для сборки понадобятся два гаечных ключа (разводных или накидных), которых нет в комплекте поставки. Возможна поставка с уже установленными колесами. В этом случае, ключи не понадобятся



В комплект поставки санок входят:

- Каркас санок с установленными рейками сиденья и подножки.
- Съёмная спинка.
- Съёмная ручка-толкатель.
- Колесо - 4 шт.
- Болт М8 - 2 шт.
- Гайка М8 - 2 шт.
- Шайба для болта М8 - 8 шт.
- Инструкция по применению.

4. СБОРКА

Достаньте все комплектующие из упаковки.

Расположите спинку и ручку толкатель поочередно, как показано на рисунке. Вставьте трубки спинки и ручки в установочный стакан (трубку, расположенную на внутренней части каркаса санок) по направлению, указанному стрелками. Вставьте до упора. Дополнительное крепление не требуется. Ручка и спинка будут держаться на посадке (удерживаться силой трения).

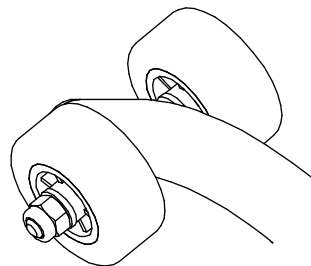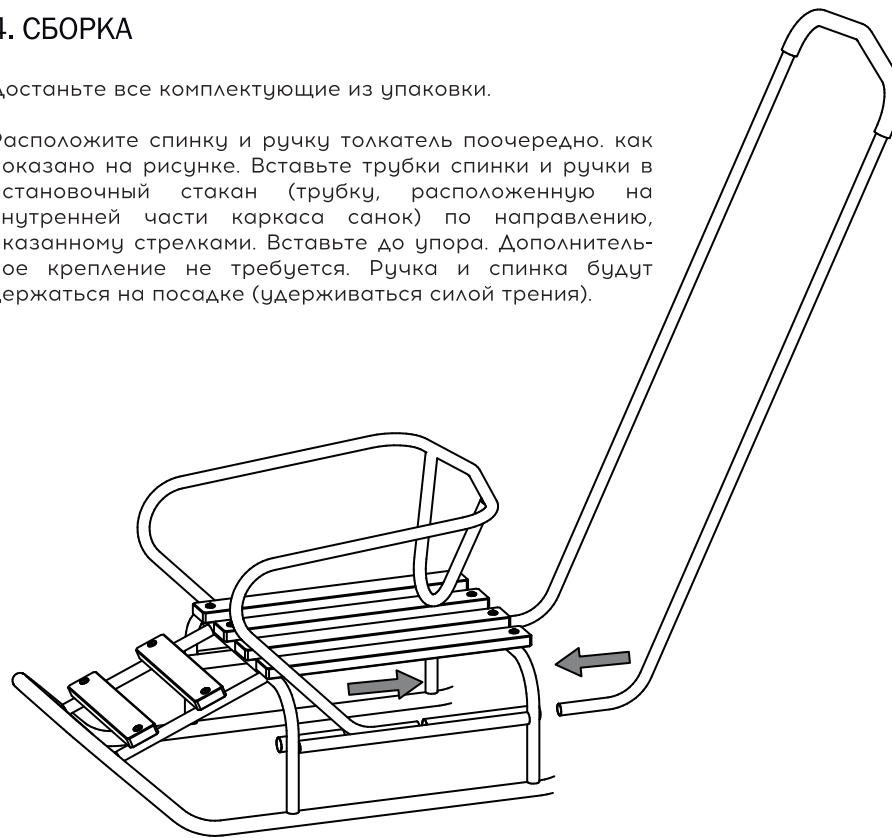

Чтобы установить колеса, наденьте на болт поочередно шайбу, колесо, шайбу. Потом проденьте свободный конец болта в отверстие, расположенное в задней части полозьев, и снова поочередно наденьте шайбу, колесо, шайбу. Закрепите колеса на полозьях при помощи гайки. Выбирайте умеренную степень затяжки гайки, так чтобы колеса крутились свободно.