

Коляска произведена в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

BABYHIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYHIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО «ИНТРАНСЛОГИСТИК»,
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

Изготовитель:

THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Адрес:

Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK

Производственная площадка:

ANHUI XIAOLONGZAI CHILDRENS PRODUCTS CO., LTD

Адрес производственной площадки: NANJU INDUSTRIAL PARK,
GANSHANE TOWN HUCHENG, ANHUI, 231300, CHINA, Китай

EAC


BABYHIT

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

ARROW

МОДЕЛЬ: **BS104**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. **Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.**

- Коляска предназначена для детей от 7 мес. до 3-х лет и весом до 20 кг.
- Вес вещей в багажной корзине не должен превышать 5 кг.
- Не допускается размещение на сидении коляски дополнительных подушек и матрасиков толщиной более 25 мм.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску, чтобы избежать ее переворачивания.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- В целях безопасности запрещается перенос или подъем коляски за поручень вместе с ребенком.
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности. Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
- При сложении, раскладывании или регулировке коляски перед использованием держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.
- Во избежание удущья пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы держите вдали от детей.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.




СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



1. РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ.


Достаньте коляску из коробки. Отстегните крючок фиксации коляски в сложенном виде (А). После этого потяните ручку коляски вверх (Б) до полного раскладывания и фиксации рамы в рабочем положении (В).

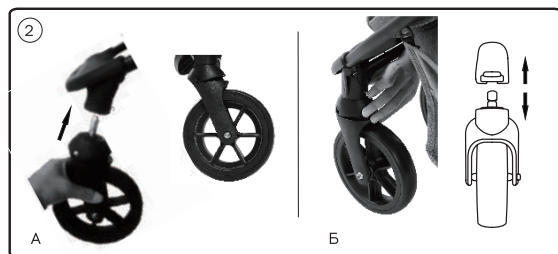

2. УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.

Вставьте поворотную ось переднего колеса в соответствующее посадочное место на передней части рамы до щелчка (А). Убедитесь, что колесо зафиксировано, и ось не выпадает из втулки. Повторите для второго колеса.

Чтобы снять переднее колесо, надавите на кнопку, расположенную в верхней части крепления переднего колеса и выньте поворотную ось из втулки (Б).

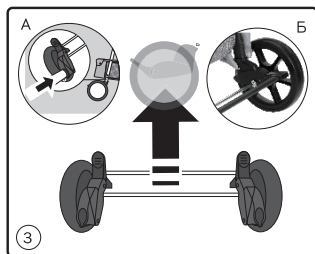

3. УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС.

Вставьте ось заднего колеса в соответствующее посадочное место на раме до щелчка, как показано на рисунке (А). Убедитесь, что колесо зафиксировано, и ось не выпадает из втулки.

Чтобы снять колесо, надавите на кнопку, расположенную на креплении задних колес, и потяните колесо из втулки (Б).

4. УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ.


Установите поручень в соответствующие посадочные места на раме коляски.

Чтобы снять поручень с коляски, необходимо надавить на кнопки, расположенные по бокам, и поднять поручень вверх.

5. УСТАНОВКА ТЕНТА.

Установите тент в соответствующие посадочные места на раме коляски (А). Чтобы раскрыть тент, возьмитесь за край тента и потяните вперед (Б).

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

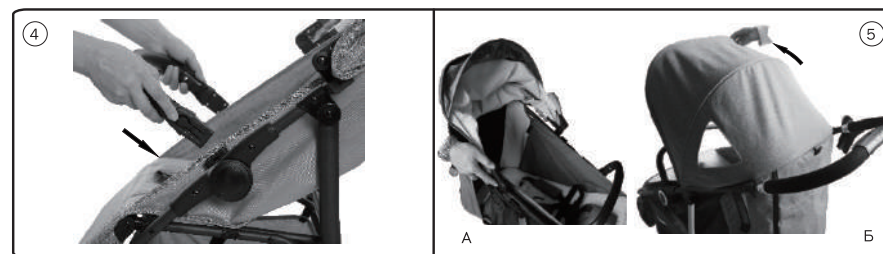


6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА.

Для фиксации задних колес, надавите на планку тормоза, расположенную на задней оси коляски, до характерного щелчка. Чтобы разблокировать колеса, поднимите тормоз вверх.




7. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ.

Чтобы опустить подножку, возьмитесь обеими руками за края подножки, как показано на рисунке. Нажмите фиксаторы, расположенные снизу подножки, и опустите ее (А). Чтобы перевести подножку в "лежачее" положение, просто поднимите ее (Б).

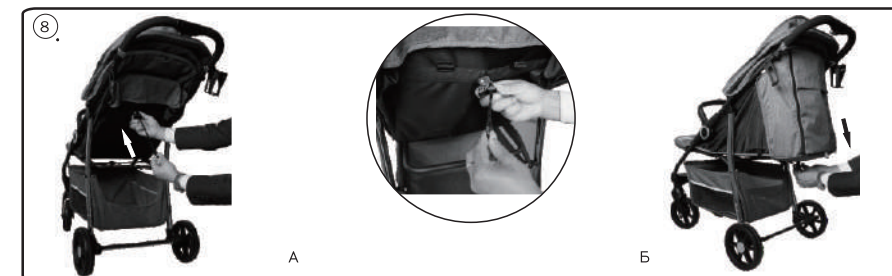

8. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ.

Чтобы изменить наклон спинки, возьмитесь одной рукой за ремень, а другой рукой зажмите кнопку фиксатора, расположенного на задней части спинки (А), и переместите спинку в нужное положение (Б).

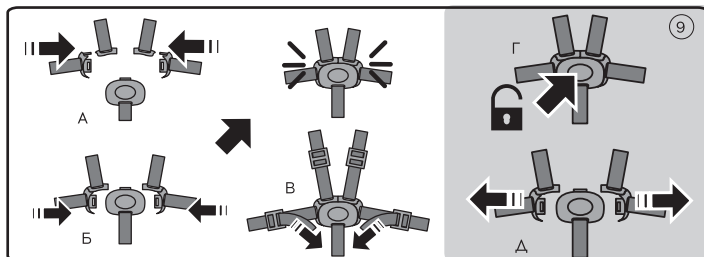

9. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Чтобы застегнуть ремни безопасности, соедините плечевые и боковые ремни (А) и вставьте в отверстия пряжки “до щелчка” (Б). Отрегулируйте длину ремней в соответствии с размерами Вашего ребенка (В). Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на центральную кнопку пряжки (Г) и выньте ремни (Д).



10. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ.

Чтобы сложить коляску, сдвиньте в сторону предохранитель от самопроизвольного складывания коляски, расположенный на ручке коляски (А). Затем надавите большую кнопку снизу ручки (Б). Толкайте ручку вперед и вниз, коляска начнет складываться (В). После сложения застегните крючок фиксации рамы в сложенном виде, расположенный с боковой стороны коляски (Г).

Во избежание риска травмирования Вашего ребенка регулярно проверяйте коляску и осуществляйте ее надлежащее обслуживание. При обнаружении неполадок устраняйте их.

- Пластиковые части детской коляски протирайте влажной губкой, не используйте абразивные и отбеливающие средства.
- По мере необходимости смазывайте невязкими жидкостями (например, силиконовым спреем) колеса, соединительные устройства, блоки креплений, прочие узлы, где возникает трение. Использование вязких смазочных материалов сопряжено с притягиванием песка и грязи, со временем это может привести к выходу из строя механизма коляски.
- Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты, тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование коляски.
- При попадании влаги на чехол не складывайте коляску, в том числе тент, это затруднит испарение влаги. Всегда сушите коляску в естественных условиях: не следует ее устанавливать вблизи открытых источников огня, напротив радиаторов отопления, под прямыми солнечными лучами.
- В результате износа, воздействия прямых солнечных лучей или чистки цвета тканей чехла детской коляски могут изменять свой цвет (выцветать, вымываться).
- В первую очередь износу и выгоранию подвергаются края и изгибы чехла детской коляски. Пожалуйста, учитывайте это при хранении и транспортировке коляски и аксессуаров к ней.
- Незначительные загрязнения чехла коляски могут быть удалены при помощи влажной губки и мягких (натуральных) моющих средств. Не используйте абразивные и отбеливающие средства.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от 0° до 30° С.

Гарантийный талон

Для **Прогулочной детской коляски**

модель **BS104 (ARROW)**

гарантийный срок
эксплуатации и хранения **6 месяцев**

срок службы **30 месяцев**

 Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты  продажи розничному покупателю (потребителю)

Дата продажи

ШТАМП МАГАЗИНА

ФИО и подпись продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения. А также на дефекты, вызванные механическими повреждениями в результате удара, падения или перегруза коляски.
2. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные ремонтом неуполномоченных на это лиц.
3. Гарантия не распространяется на дефекты колес и шин колес, вызванные наездом на едкие вещества. Не распространяется на порезы и проколы шин колес, а так же их естественный износ, при сохранении работоспособности.
4. Гарантия не распространяется на порезы и протертости покрытий ручек, поручней и чехлов коляски. А также на их естественный износ и выцветание..
5. Гарантия не распространяется на отклонение колес от вертикали под нагрузкой при сохранении работоспособности
6. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____20___г. Подпись_____