


Ходунки соответствуют требованиям ТР ТС 008/2011  
„О безопасности игрушек”, утвержден решением Комиссии  
ТС от 23.09.11 №798.

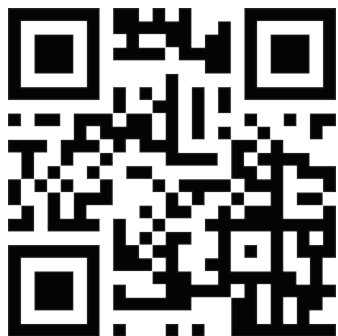

ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

**HIT-BONUS.RU**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

**BABYHIT.RU**

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

**SERVICE@BABYHIT.RU**

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

**8 800 234 45 11**

**Импортер:** ООО “ИНТРАНСЛОГИСТИК”,  
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

**Производитель:**  
DAYE CITY WANSHUN CHILDREN'S APPLIANCES CO., LTD.  
Дае Сити Ваншунь Чилдренс Апплайенсиз Ко., ЛТД.

**Адрес:** NO.49 KAIYUAN RD, NORTHWEST INDUSTRY ZONE, DAYE CITY,  
HUBEI PROVINCE, CHINA  
49, Кайюань Род, Северо-западная Промышленная Зона, Дае,  
Провинция Хубэй, Китай

**EAC**

  
**BABYHIT**

ИГРУШКА ДЛЯ КАТАНИЯ ДЕТЕЙ  
от 1,5 до 3 лет

**LITTLE WORKER**

**МОДЕЛЬ: RC200**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**!** Для обеспечения безопасности Вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

- Игрушка для катания предназначена для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.
- Максимальная нагрузка не должна превышать 15 кг.
- Игрушка предназначена только для одного ребенка.
- Для обеспечения безопасности не оставляйте ребенка в каталке без присмотра взрослых.
- Запрещается использовать игрушку-каталку на дорогах, крутых склонах, вблизи водоемов, ездить по песку, гравию и подобных опасных местах.
- Используйте только на ровных поверхностях.
- Держите подальше от источников огня.
- Регулярно проверяйте исправность всех частей игрушки-каталки.
- Не рекомендуется вносить изменения в конструкцию игрушки.
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы.
- Сборка игрушки-каталки, а также замена батареек, должна осуществляться только взрослым человеком.
- Рекомендуется использовать батареи типа "AA" 1,5В.
- Одноразовые элементы питания не подлежат зарядке.
- Не используйте одновременно разные типы батарей; не вставляйте вместе новые и уже использованные ранее батареи.
- Обязательно вынимайте разряженные батареи из батарейного отсека.
- Всегда соблюдайте полярность установки батарей в батарейный отсек.
- Запрещается замыкать клеммы батарейного отсека напрямую.
- Батареи необходимо извлекать из батарейного отсека, если не используете игрушку-каталку в течение длительного времени.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ковш



музыкальная панель



рулевое колесо



корпус



спинка



колеса



передняя вилка



передняя ось



задняя ось



заглушки

### ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию изделия и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид ходунков без предварительного уведомления.

## СБОРКА

крепежные детали  
внутри багажника



1. Откройте багажник и достаньте крепежные детали.
2. Наденьте колесо на ось передних колес. Закрепите колесо.
3. Установите колесо на переднюю вилку.



4. Наденьте второе колесо.
5. Закрепите колесо при помощи шплинта.
6. Установите заглушки на передние колеса.




7. Наденьте колесо на ось задних колес. Закрепите колесо.
8. Вставьте заднюю ось в отверстия в корпусе каталки. Наденьте второе колесо и закрепите его. Установите заглушки на колеса.
9. Закрепите вилку передних колес в передней части корпуса каталки.

## СБОРКА



10. Установите музыкальную панель в передней части корпуса и закрепите.
11. Закрепите рулевое колесо при помощи винта.
12. Установите ковш в соответствующее место на корпусе.

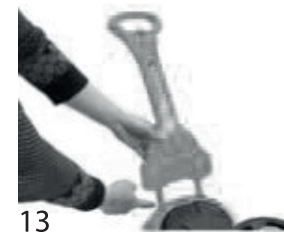

13. Установите спинку в задней части корпуса каталки.
14. Сборка завершена.

## УХОД

Протирайте поверхность игрушки мягкой влажной тканью.  
Не погружайте игрушку в воду во избежание повреждения электронных узлов.  
Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей.  
Регулярно проверяйте надежность и целостность конструкции игрушки.  
В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батареи из батарейного отсека игрушки.

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 0° до 30° и относительной влажности воздуха 45-70%, вдали от открытого огня и прямых солнечных лучей.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для **Игрушка для катания детей**

модель **RC200 (LITTLE WORKER)**

гарантийный срок  
эксплуатации и хранения **3 месяца**

срок службы **18 месяцев**



Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты  
продажи розничному покупателю (потребителю)



Дата продажи

ШТАМП МАГАЗИНА

ФИО и подпись продавца

### Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения.
2. Гарантия не распространяется на механические повреждения, появившиеся в результате удара, падения или перегруза
3. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные воздействием едких химических веществ или высоких температур
4. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_