


Коляска произведена в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.

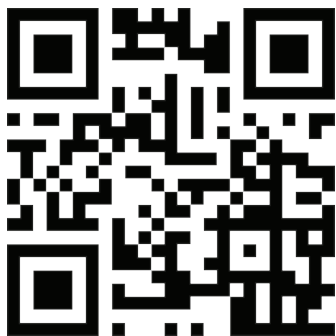

ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

BABYNIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYNIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО «ИНТРАНСЛОГИСТИК»,
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

Изготовитель:
THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Адрес:
Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK

Производственная площадка:
ANHUI XIAOLONGZAI CHILDRENS PRODUCTS CO., LTD

Адрес производственной площадки: NANJU INDUSTRIAL PARK,
GANCHAHE TOWN HUCHENG, ANHUI, 231300, CHINA, Китай

EAC


BABYNIT

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

WEENY

МОДЕЛЬ: **BS101**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.

- Коляска предназначена для ребенка в возрасте от 7 мес. до 3-х лет.
- Максимальная нагрузка - 12 кг.
- Толщина дополнительной подушки не должна превышать 20 мм.
- Коляска рассчитана только на одного ребенка.
- Не перевозите в коляске ребенка, сумки, предметы или аксессуары, превышающие вес, рекомендуемый в “Инструкции по применению”.
- Не вешайте сумки на ручку коляски, это может привести к ее неустойчивости.
- Чтобы избежать серьезной травмы в результате падения или выскальзывания ребенка из коляски, всегда используйте ремни безопасности.
- Прежде чем регулировать положение коляски, убедитесь в том, что движущиеся элементы не касаются ребенка.
- Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
- Не используйте для подъема на эскалаторе или по лестнице. Сложите коляску и перенесите ее вручную.
- Всегда используйте тормоза, если не придерживаете коляску рукой.
- Прежде чем поместить ребенка в коляску, убедитесь в том, что коляска полностью собрана и зафиксирована, проверьте все замки и защелки.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня, огнеопасных предметов, мангала или нагревательных приборов.
- Не используйте коляску, если какие-либо винты, гайки, болты и т.д. отсутствуют, или поврежден какой-то из компонентов коляски.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- Не возите коляску по паркету, ламинату, линолеуму или ковровому покрытию! Колеса могут оставить на полу пятна, которые будет невозможно удалить!
- В целях безопасности запрещается перенос или подъем коляски за поручень вместе с ребенком.
- Запрещается внесение каких-либо изменений в конструкцию коляски.
- Проводите регулярные осмотры, техническое обслуживание и чистку коляски.
- Задействуйте устройство блокировки поворота передних колес для блокировки одного или обоих передних колес при движении по неровной или шероховатой поверхности.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЯСКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 0°С.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

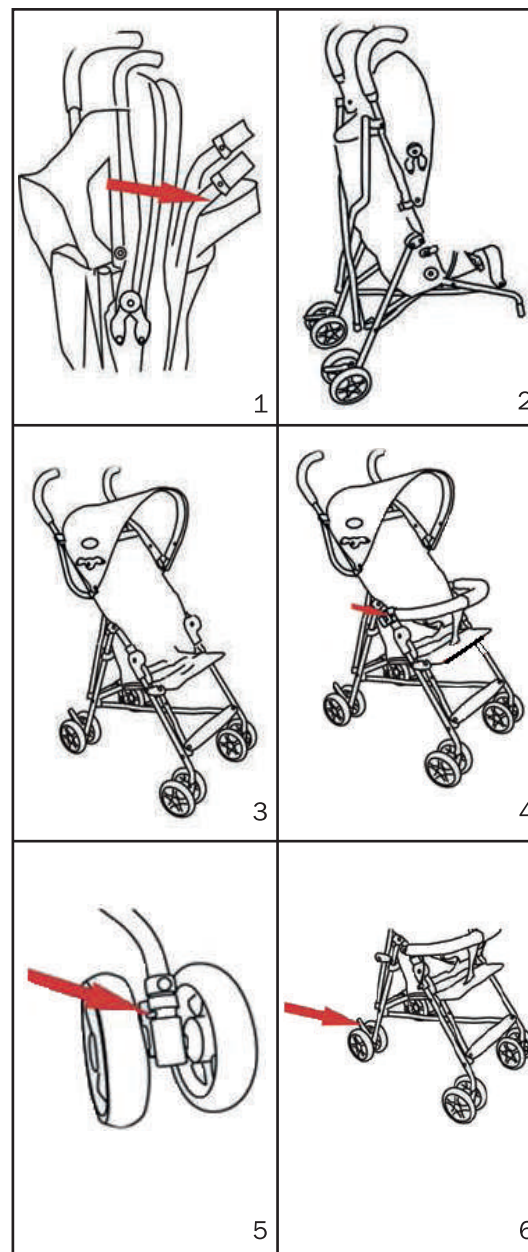

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала.

При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

1. РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ.

1. Перед началом сборки, выньте раму и проверьте целостность деталей. Расстегните фиксирующий крючок, расположенный сбоку. Потяните ручки и раму в противоположные стороны и разложите раму коляски (рис. 1-3).

2. Нажмите вниз на фиксирующую планку для фиксации рамы.

2. УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ.

Установите поручень на раму с двух сторон (рис. 4).

3. УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.


Установите блоки передних колес на раму, как показано на рисунке ((рис. 5).

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА.



Чтобы зафиксировать коляску, опустите педали тормоза вниз (рис. 6).

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте тормоза, если не придерживаете коляску рукой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ

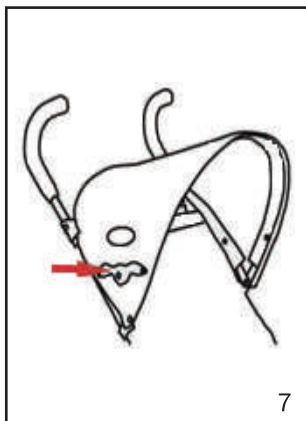

7

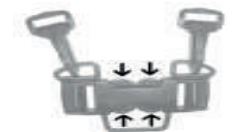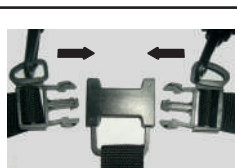

8

5. ТЕНТ.

Для фиксации тента в разложенном виде, нажмите фиксатор вниз (рис. 7). Чтобы сложить тент, поднимите фиксатор вверх.

6. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Чтобы застегнуть ремни, вставьте защелки в пряжку до щелчка. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на фиксаторы защелок и потяните их в стороны (рис. 8).

Ремни безопасности можно отрегулировать путем плавного перемещения скользящих деталей на каждом ремне.

ВНИМАНИЕ! Для безопасности Вашего ребенка всегда используйте ремни безопасности!

7. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ.

Перед тем как складывать коляску, сложите тент, отстегните паховый ремень и снимите поручень. Затем надавите на крючок и потяните фиксирующую планку вверх. Надавите на ручки вниз и коляска сложится.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Во избежание риска получения травм Вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.

- Если Вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Протирайте текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Периодически смазывайте подвижные части коляски.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от 0° до 30° C.

Гарантийный талон

Для

Прогулочной детской коляски

модель

BS101 (WEENY)

гарантийный срок
эксплуатации и хранения

6 месяцев

срок службы

30 месяцев



Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты продажи розничному покупателю (потребителю)



Дата продажи

штамп магазина

ФИО и подпись продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения. А также на дефекты, вызванные механическими повреждениями в результате удара, падения или перегруза коляски.
2. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные ремонтом неуполномоченных на это лиц.
3. Гарантия не распространяется на дефекты колес и шин колес, вызванные наездом на едкие вещества. Не распространяется на порезы и проколы шин колес, а так же их естественный износ, при сохранении работоспособности.
4. Гарантия не распространяется на порезы и протертости покрытий ручек, поручней и чехлов коляски. А также на их естественный износ и выцветание.
5. Гарантия не распространяется на отклонение колес от вертикали под нагрузкой при сохранении работоспособности
6. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____20__г. Подпись_____